GUIDE

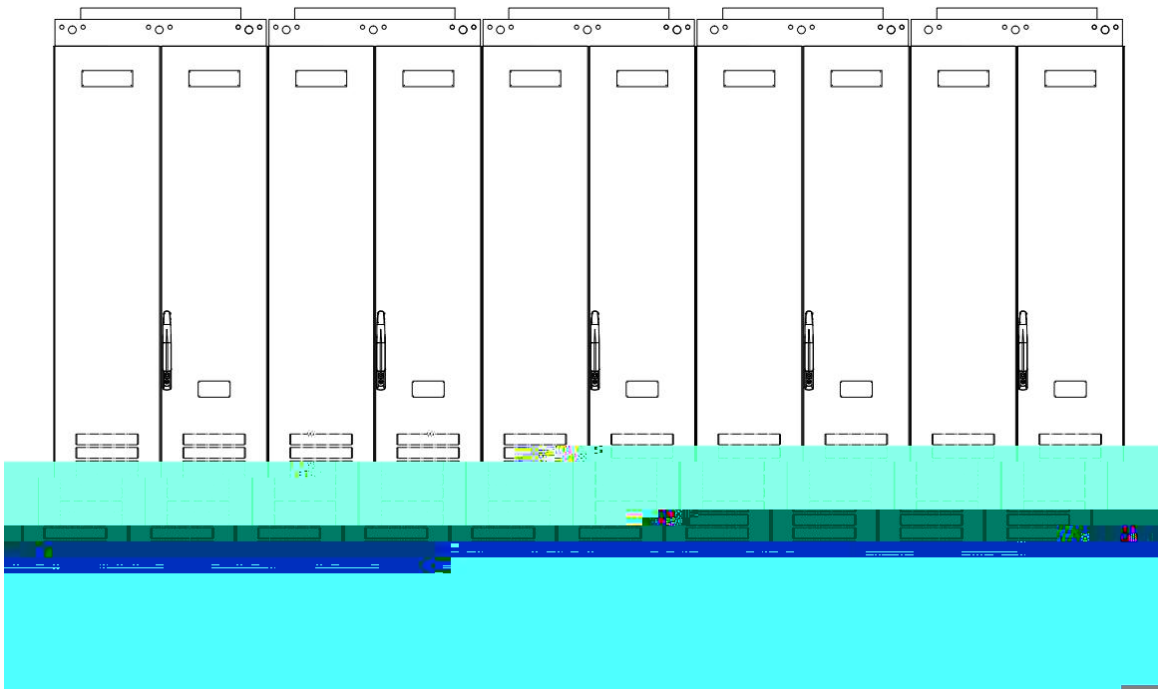

危险	
注意	
警告	

危险
警告


注意


警告



危险





警告

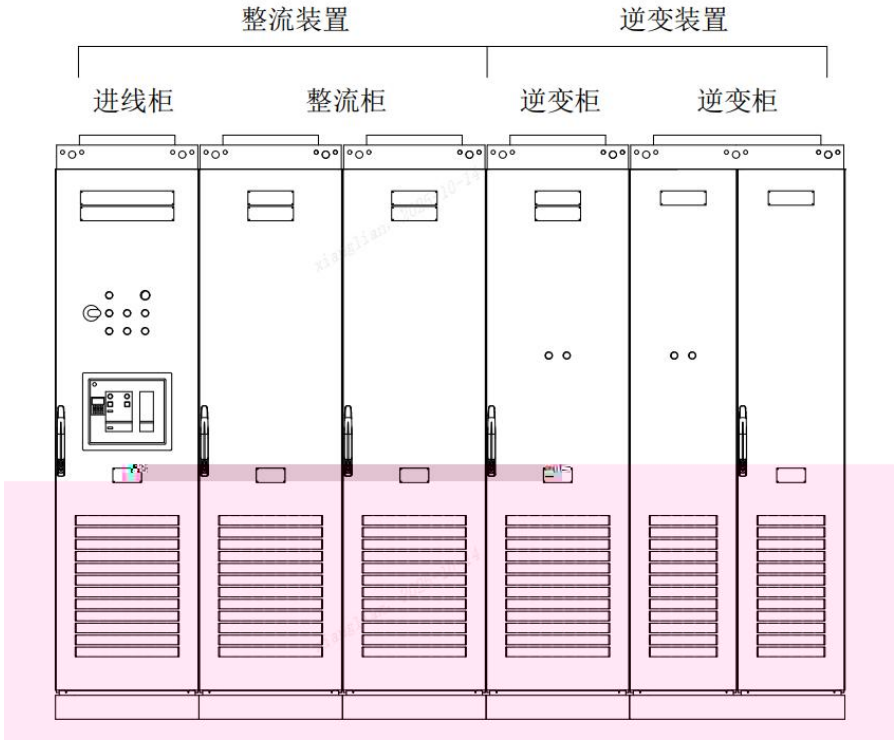
整流装置
逆变装置
进线柜
整流柜
逆变柜
逆变柜



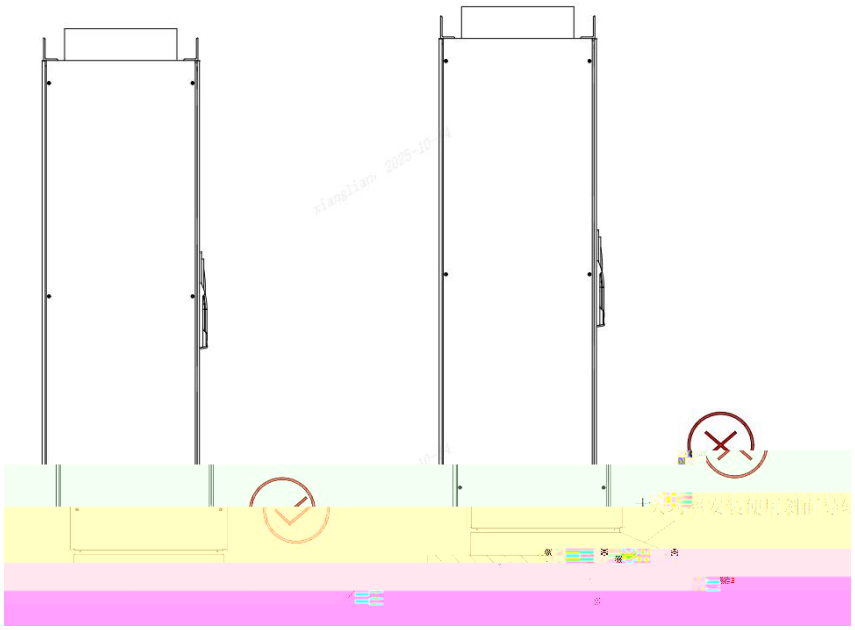

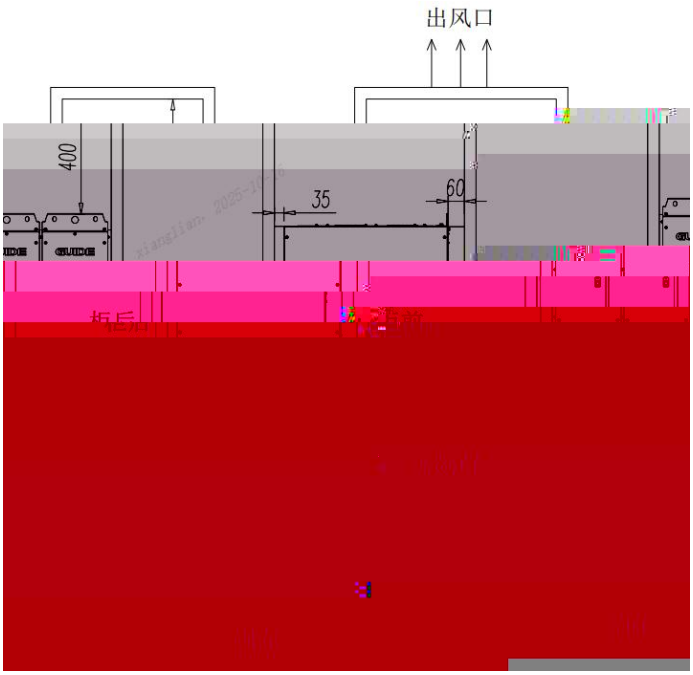
出风口
400
35
60

P

GUIDE

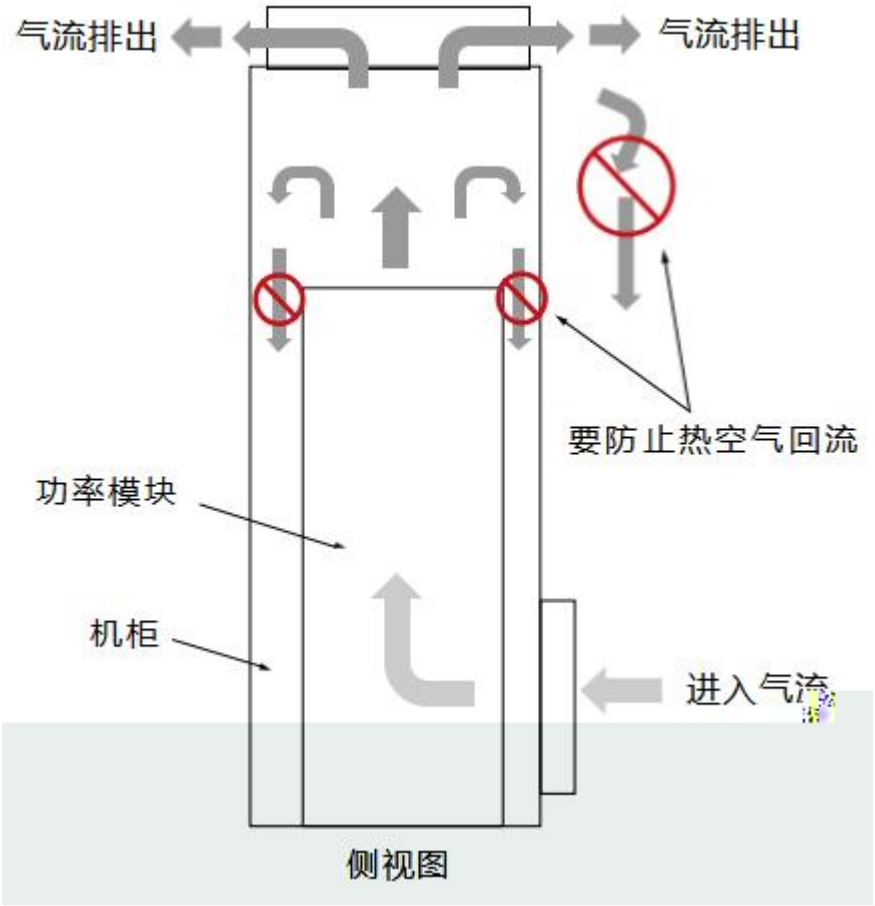
气流排出
气流排出
要防止热空气回流
功率模块
机柜
进入气流
侧视图

注意

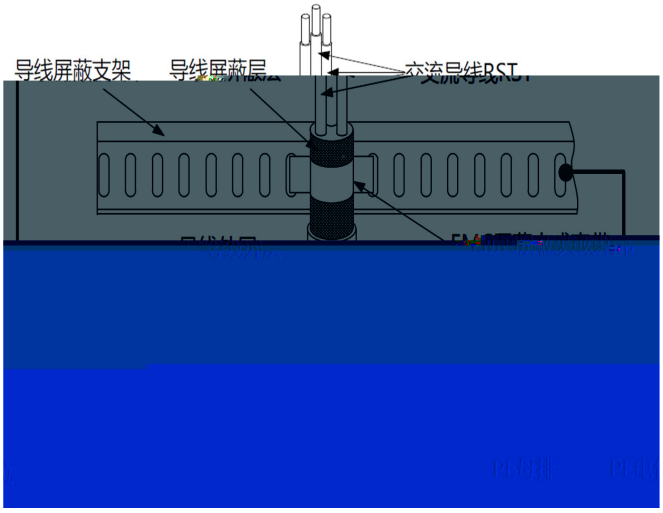
导线屏蔽支架
导线屏蔽层
交流导线RST

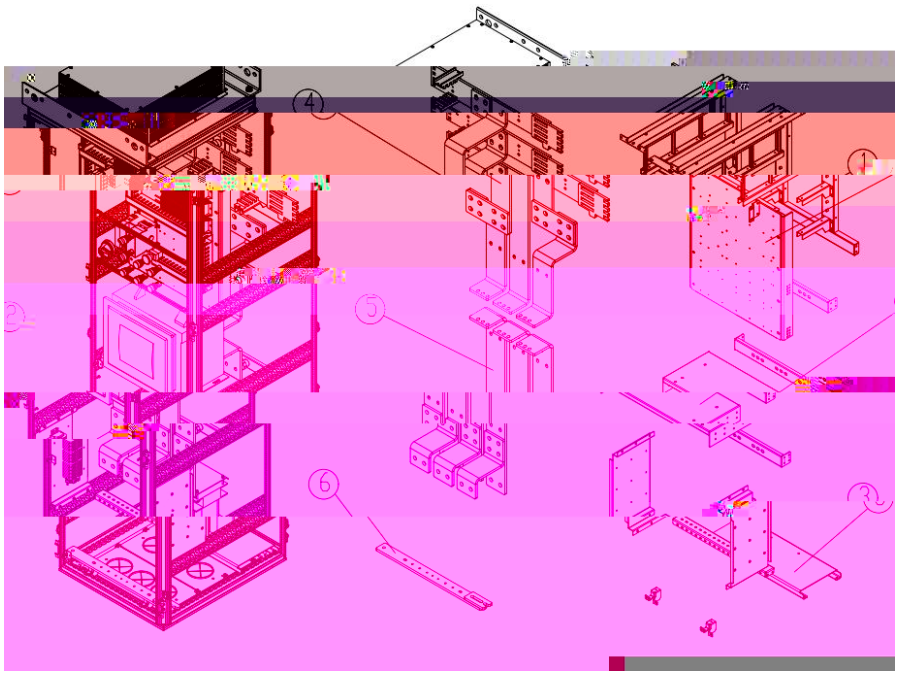

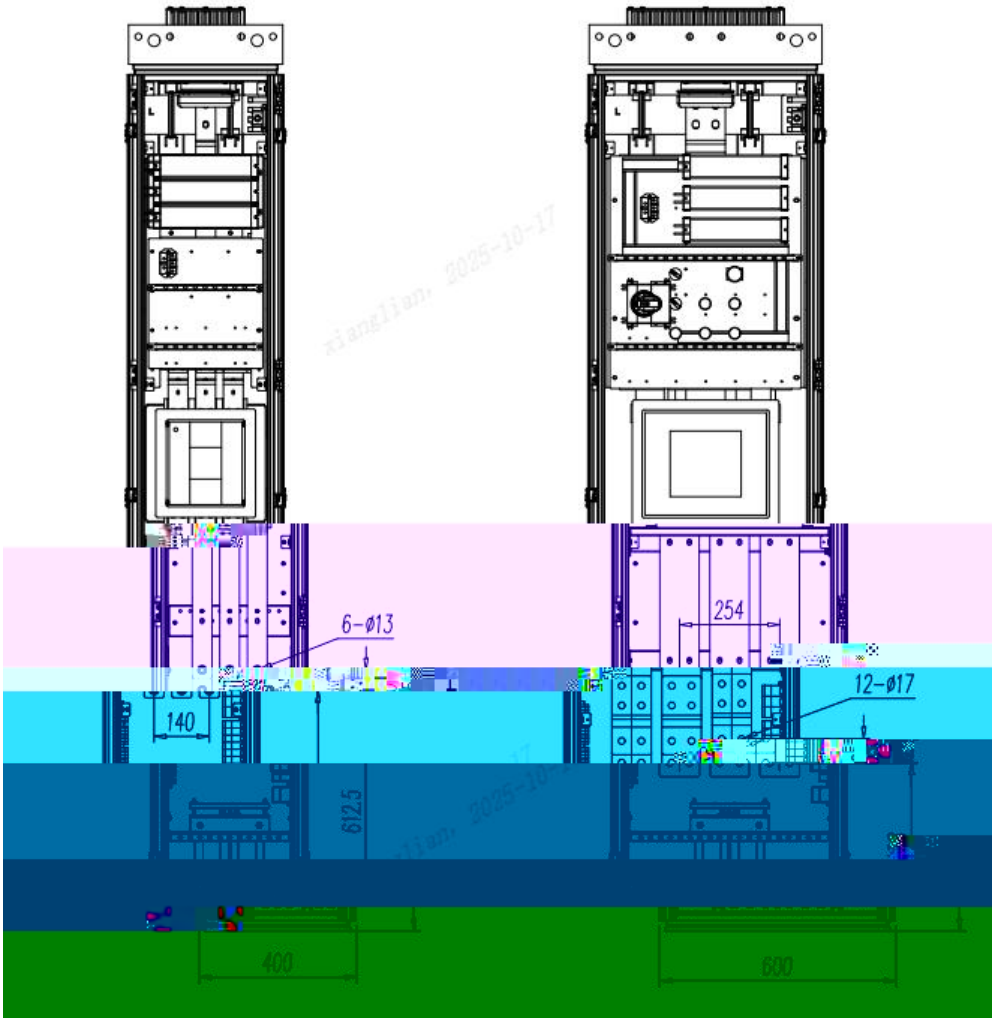
6-Ø13
140
612.5
400
254
12-Ø17
600

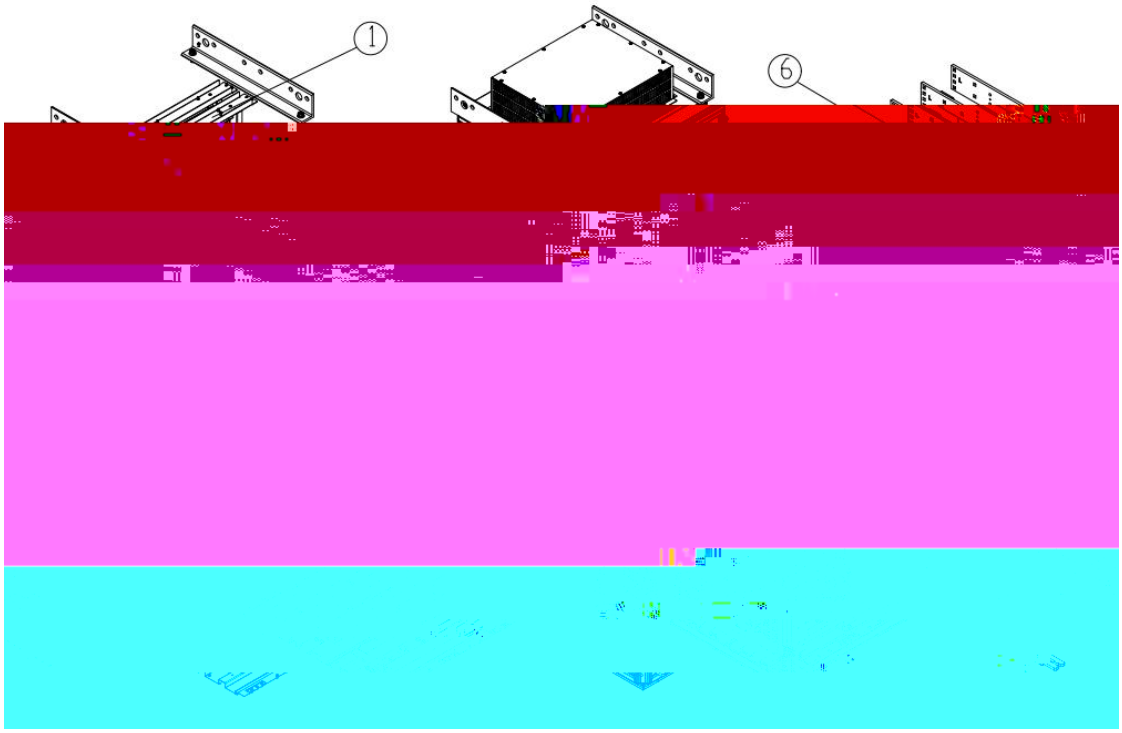
1
6

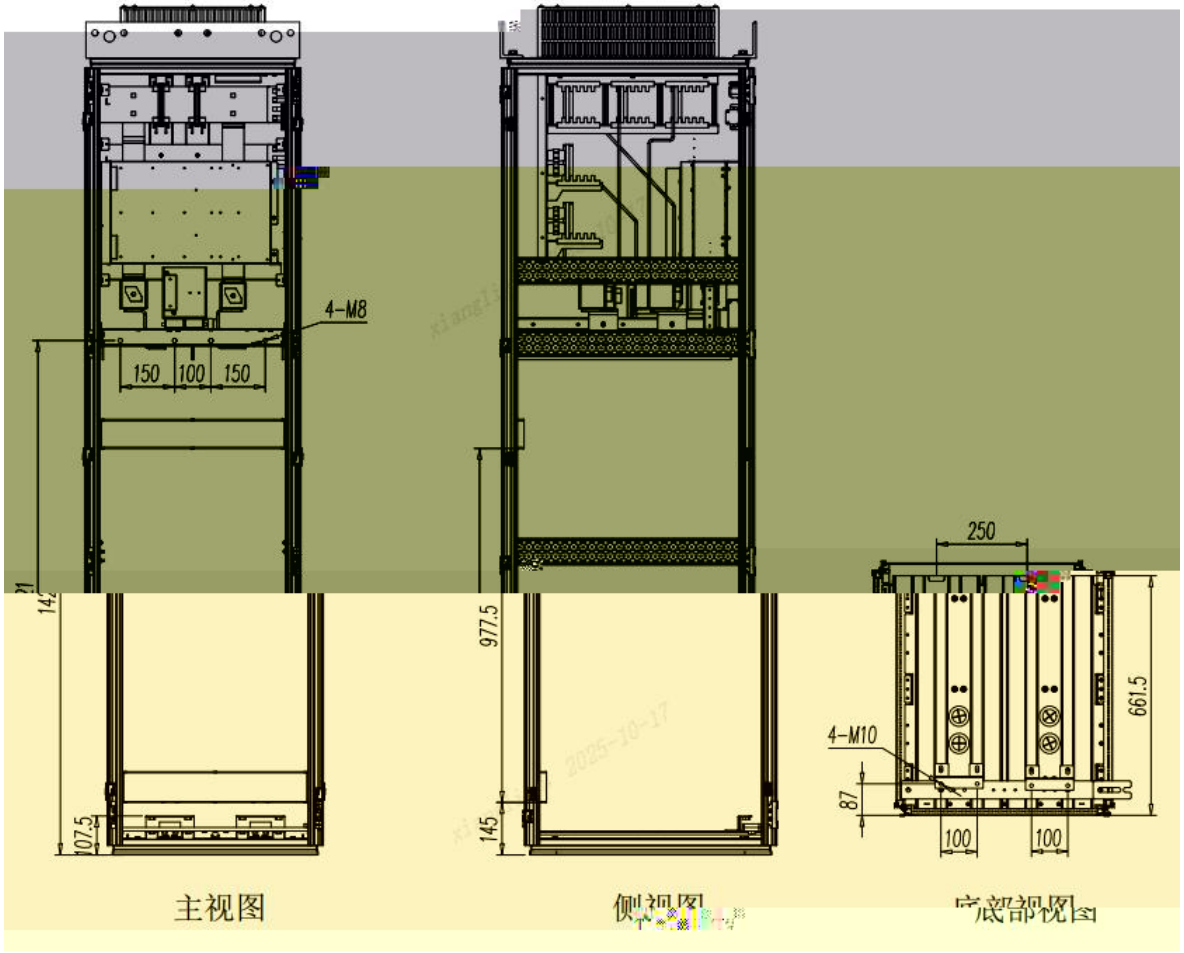
4-M8
150
100
150
977.5
145
250
661.5
4-M10
87
100
100
主视图
侧视图
底部视图

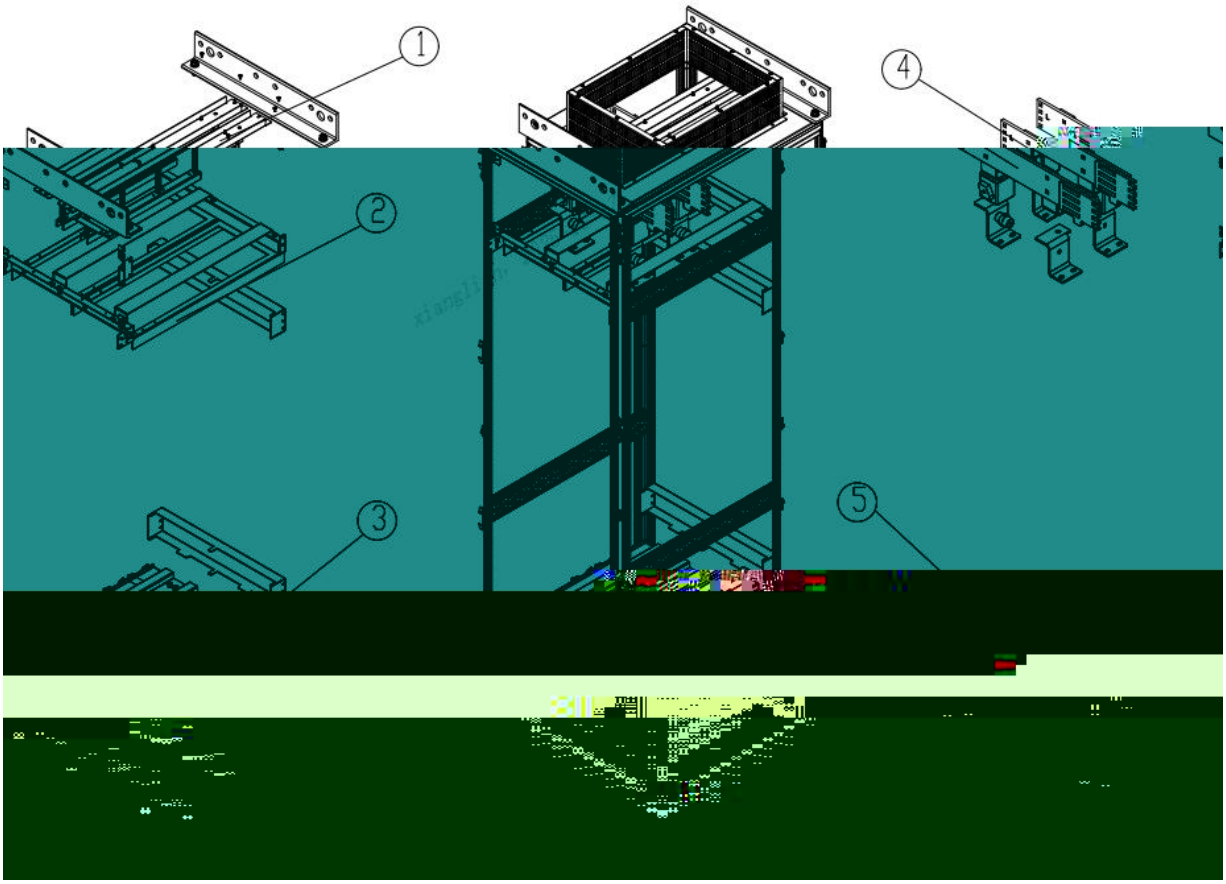
1
2
3
4
5

1
2
4

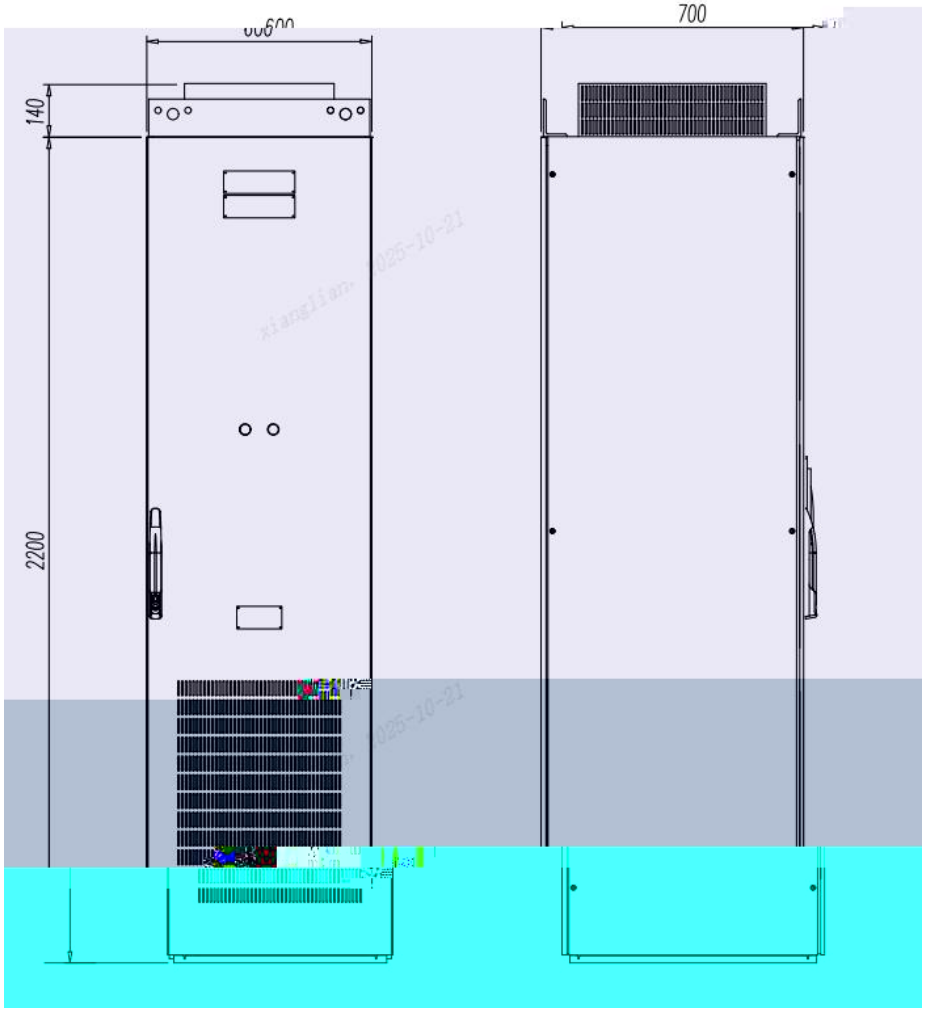
600
700
140
2200

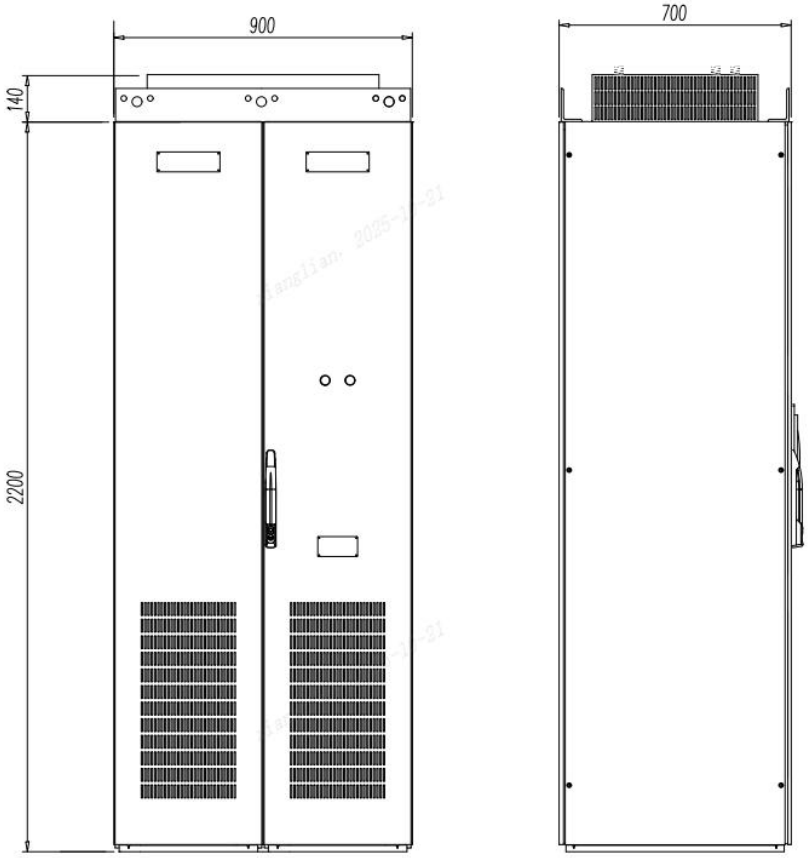
900
700
140
2200

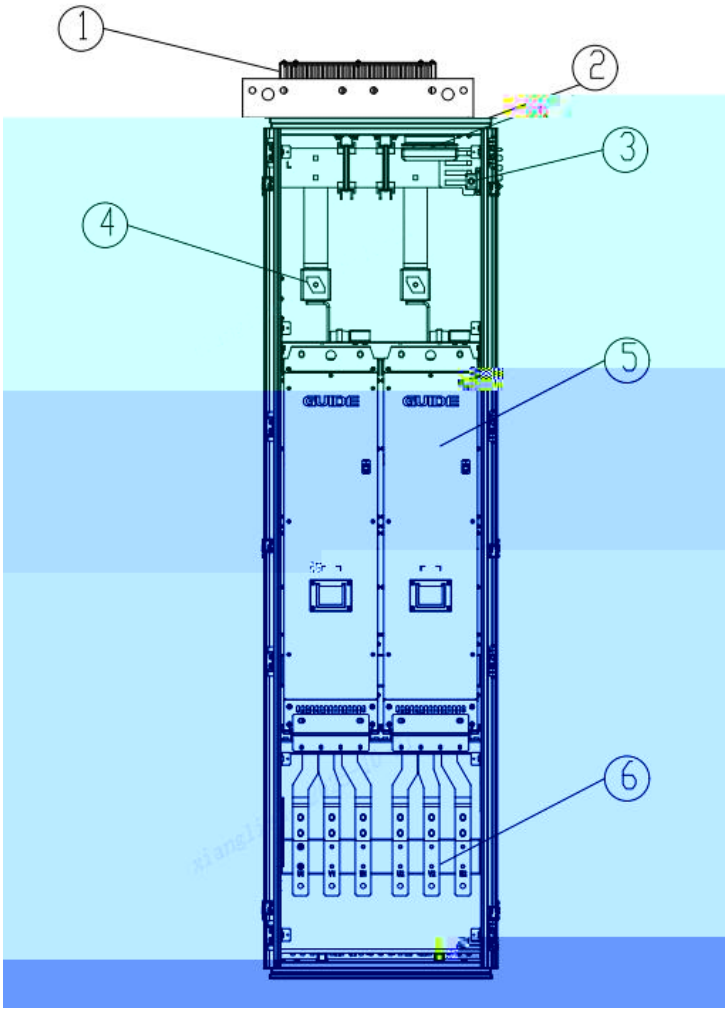
1
2
3
4
5
6
GUIDE
GUIDE

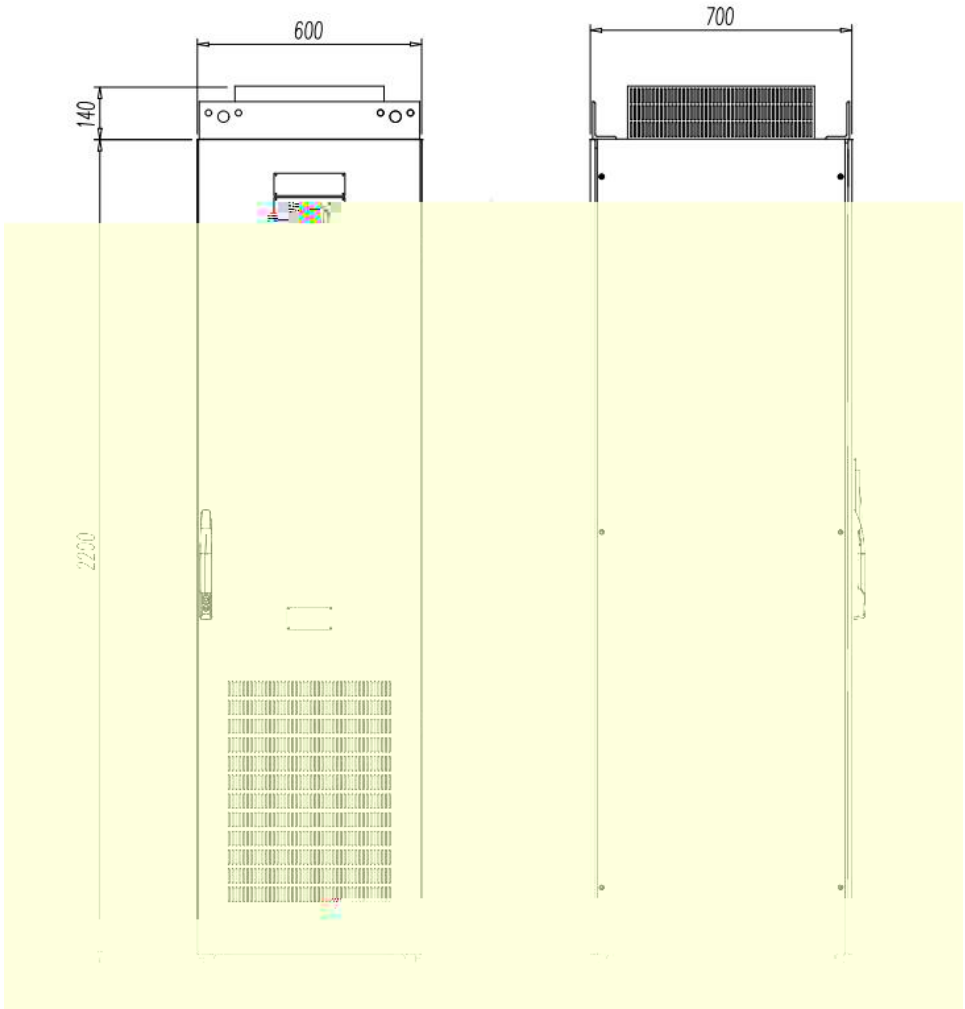
600
700
140
2250

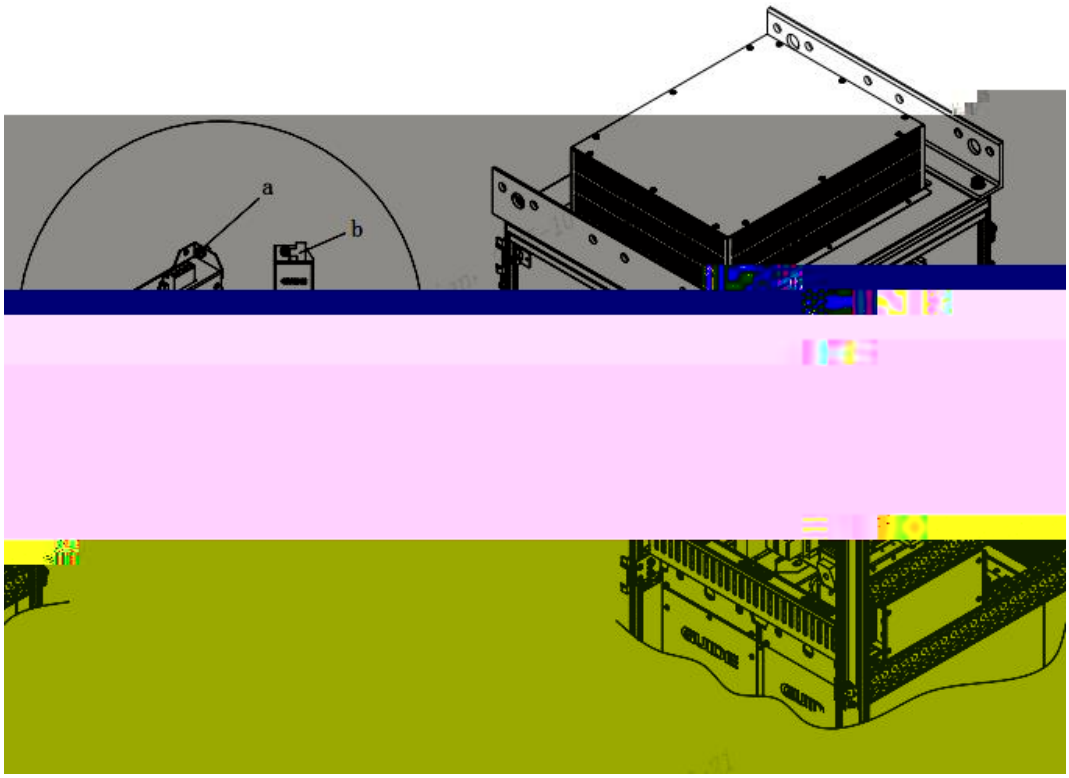
a
b

警告

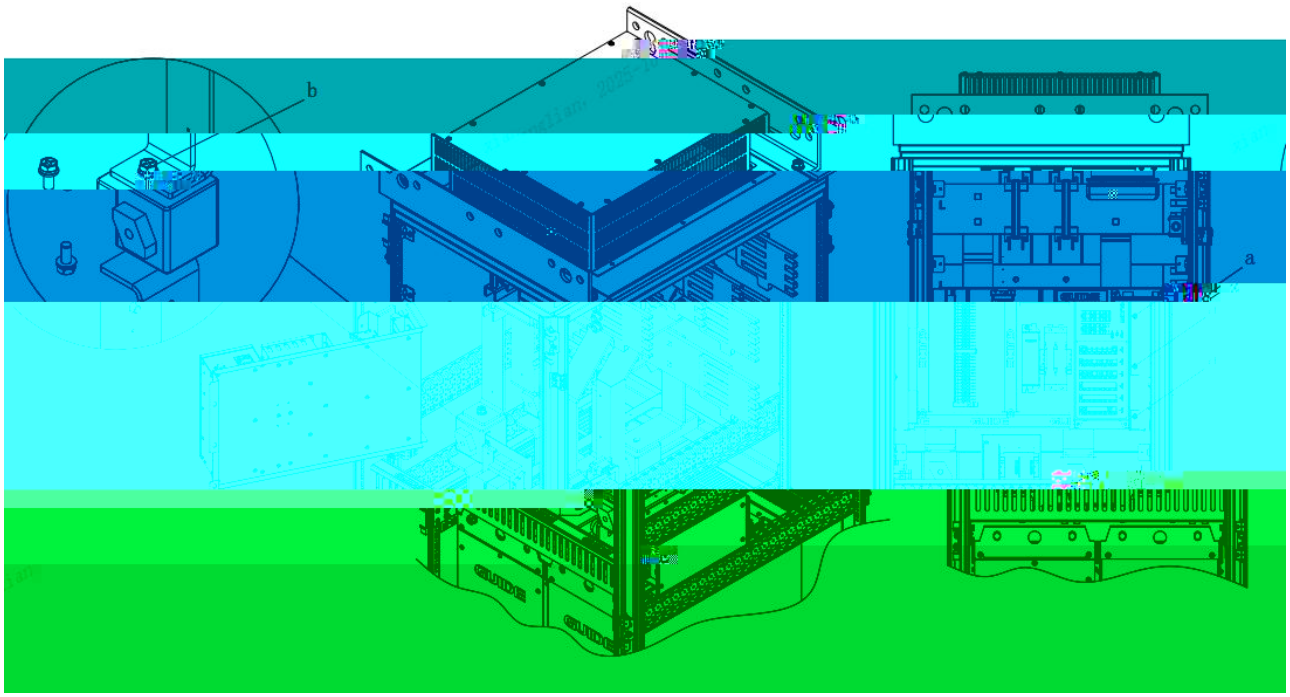

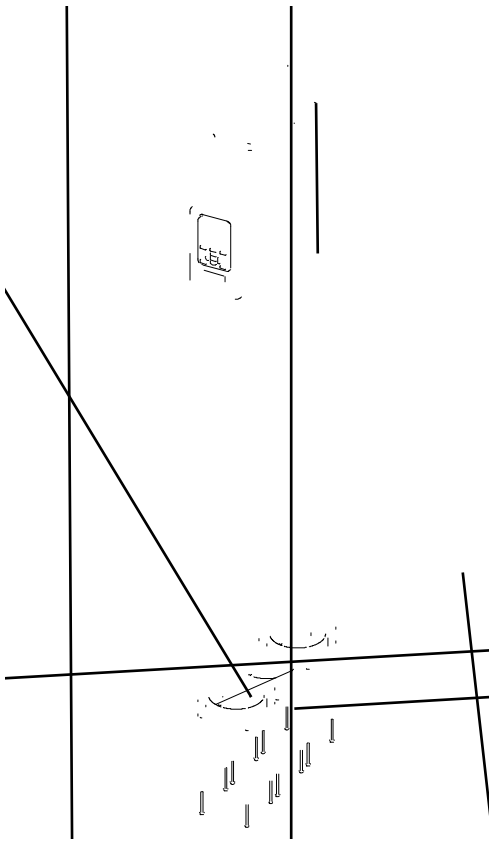

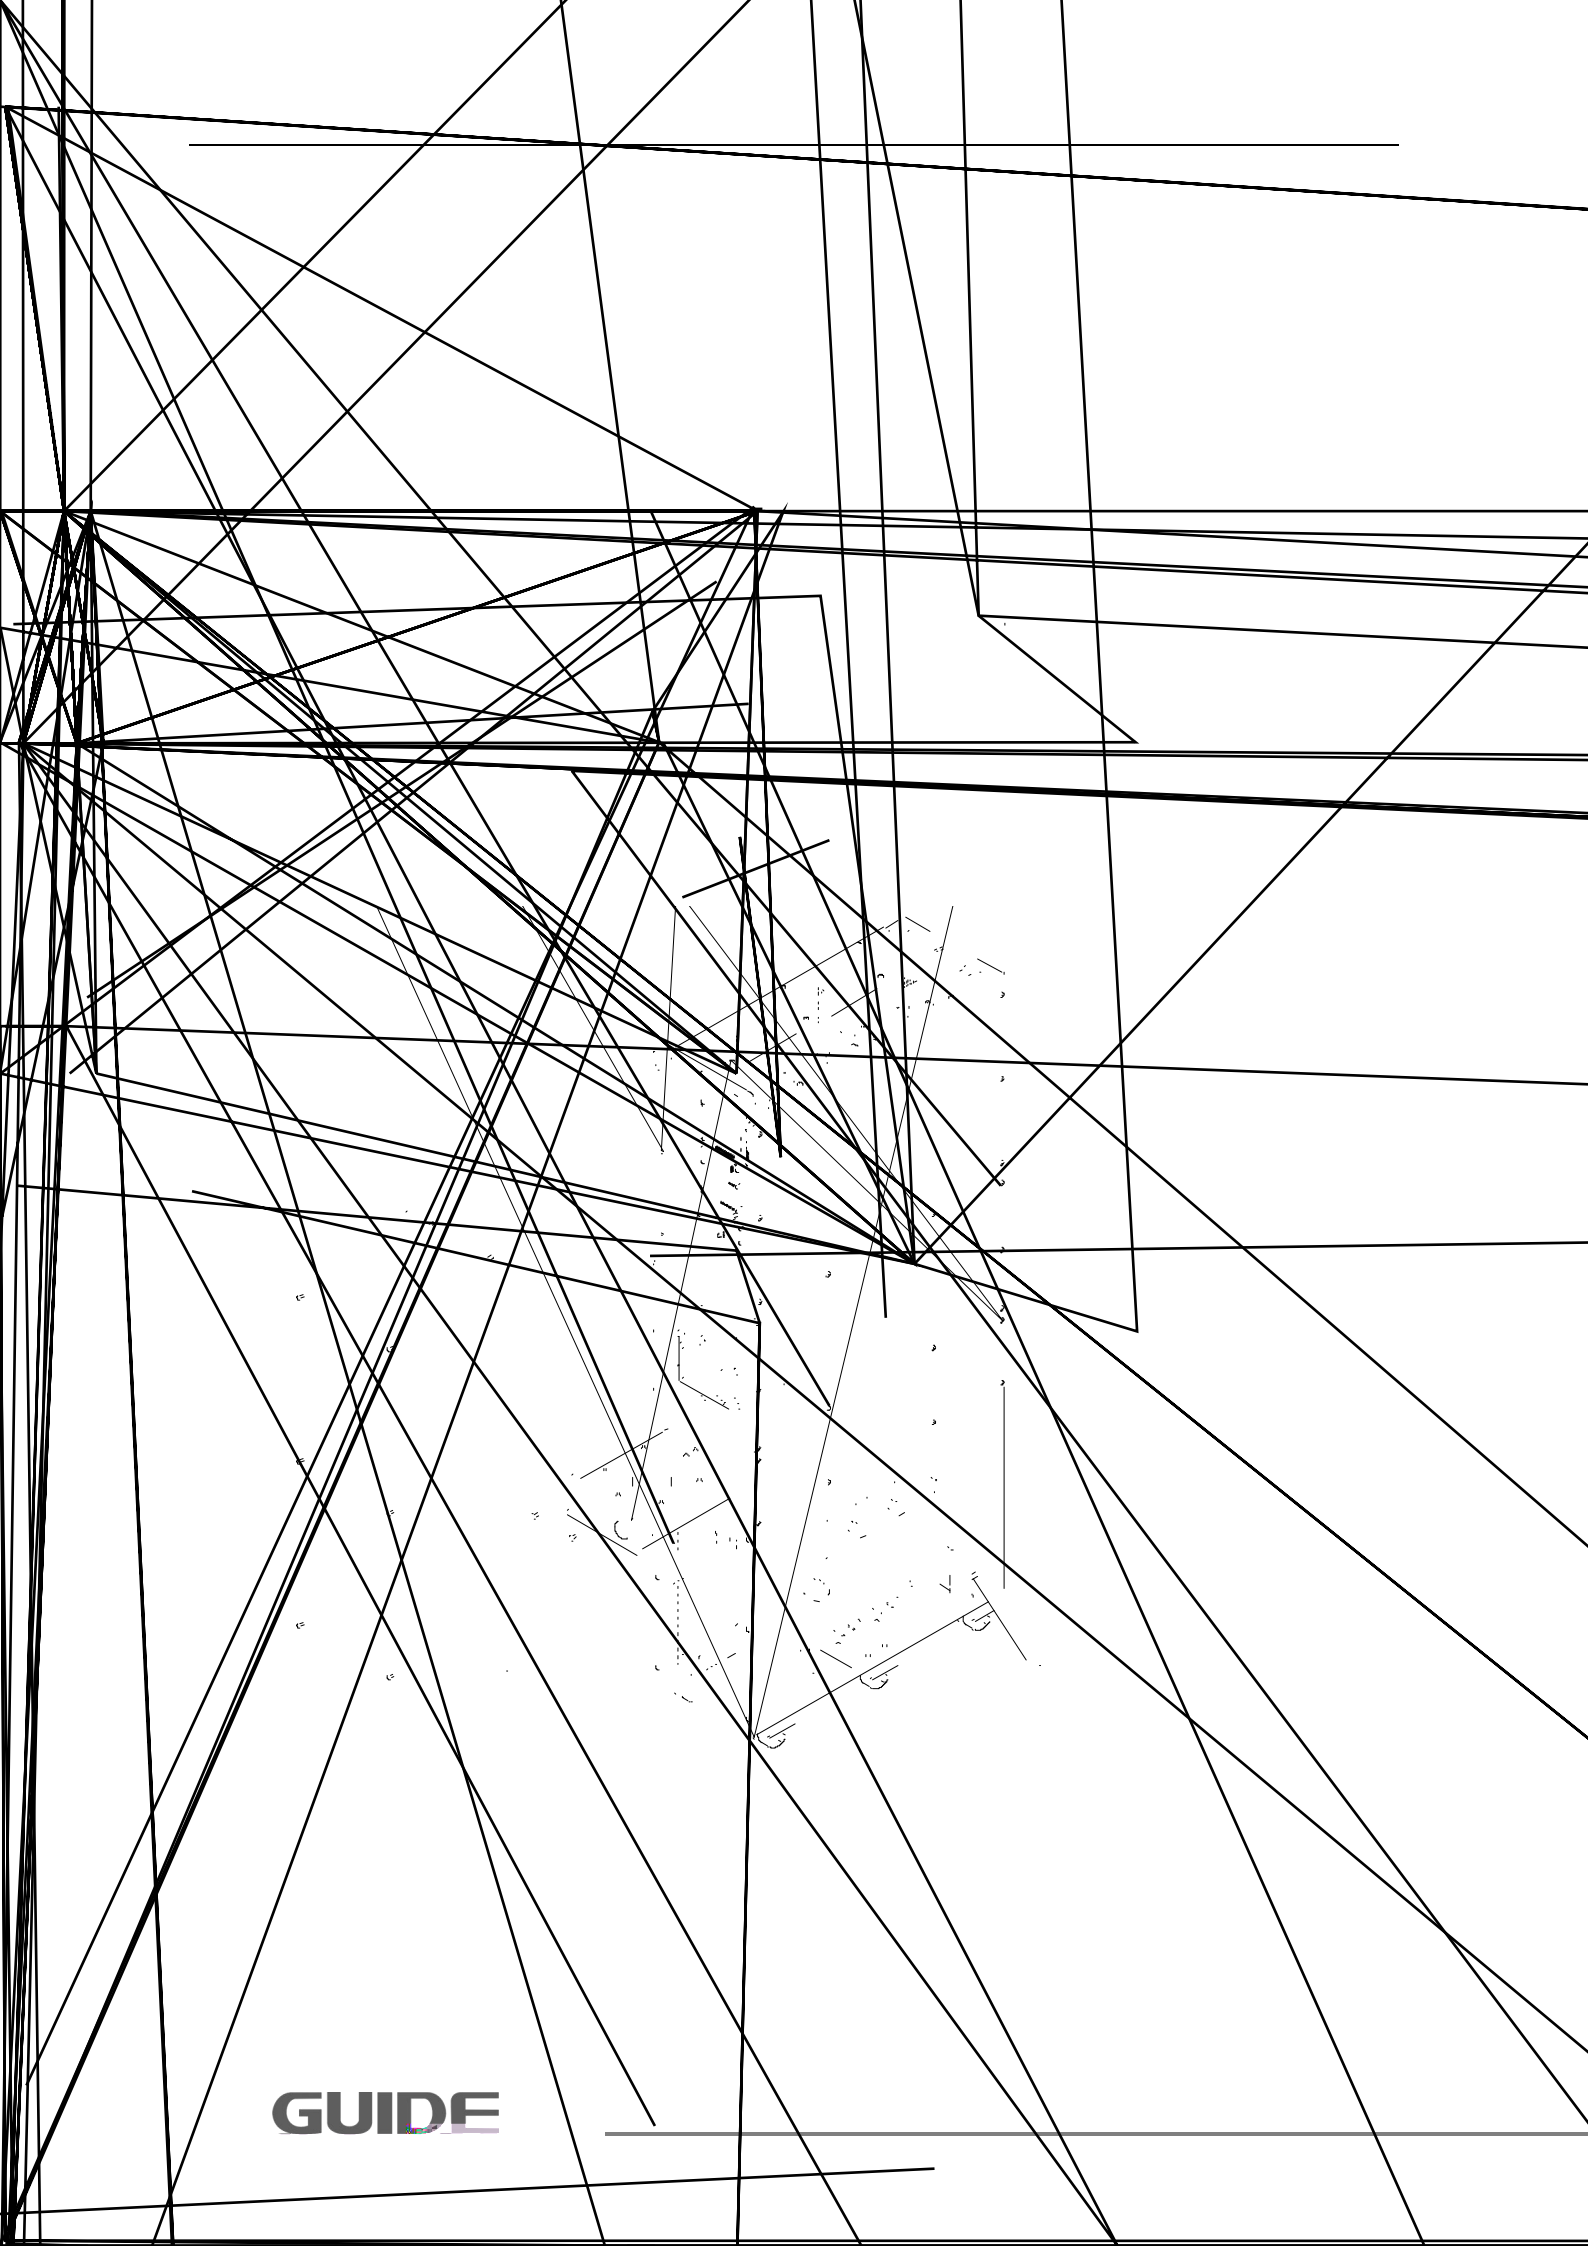
GUIDE

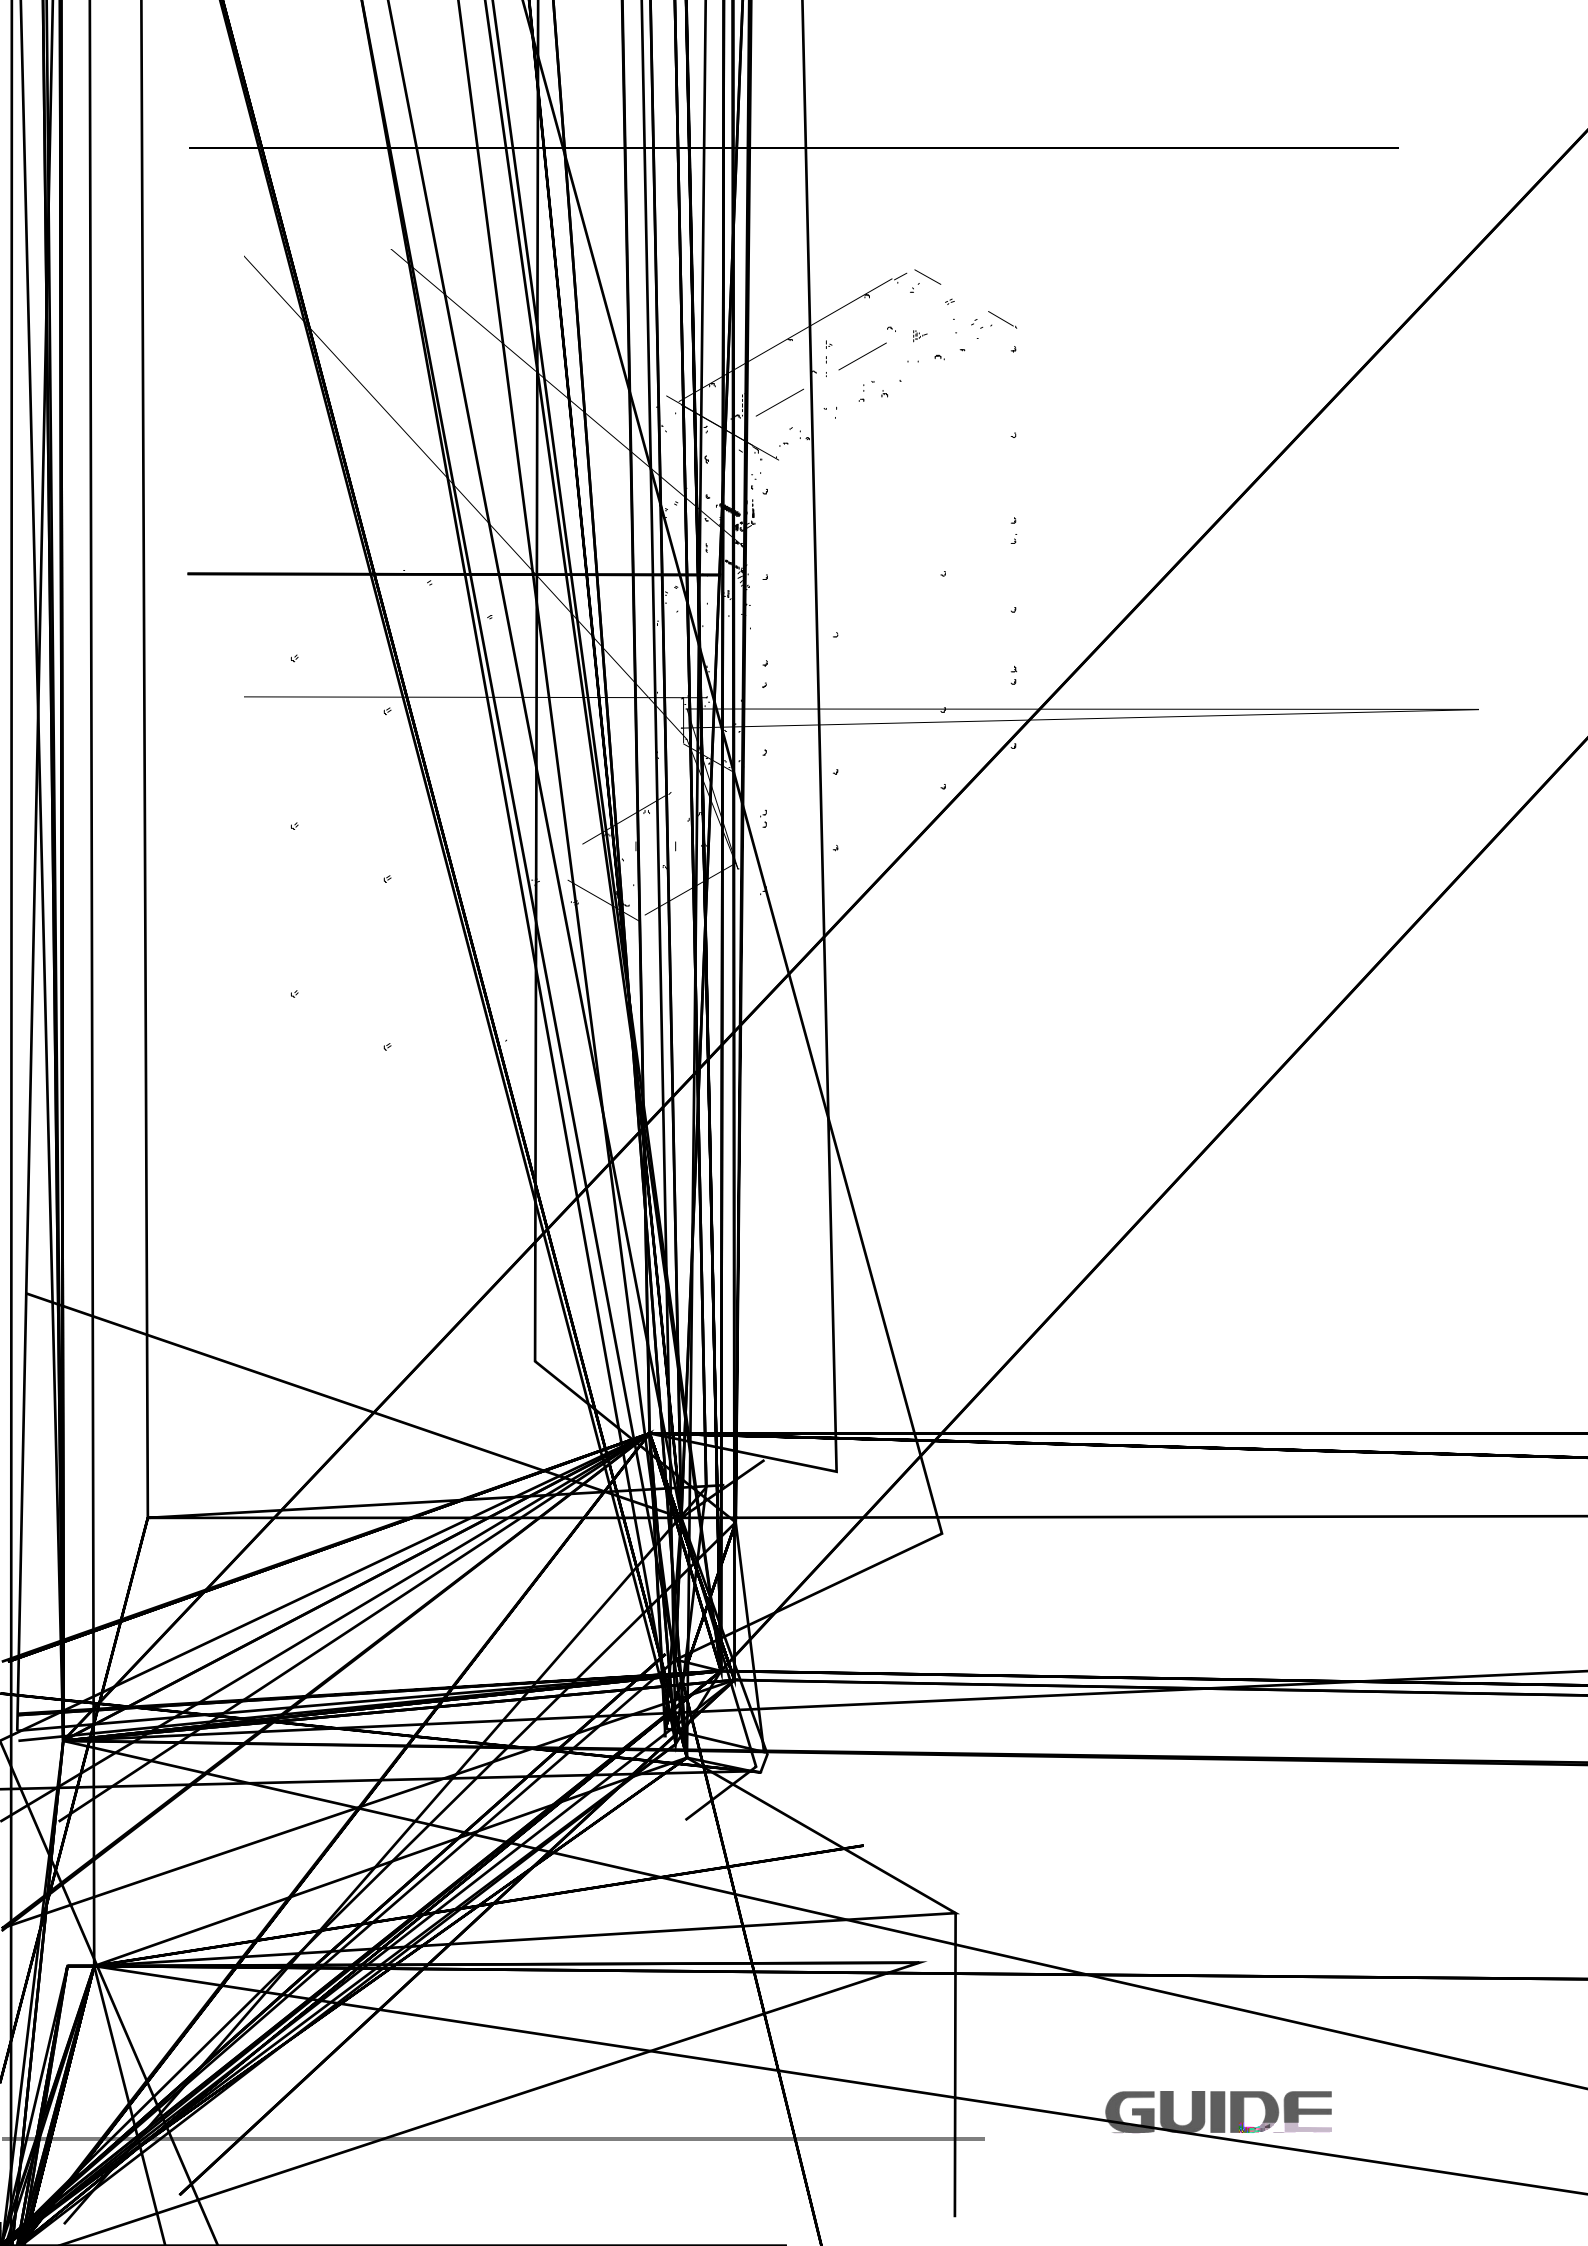

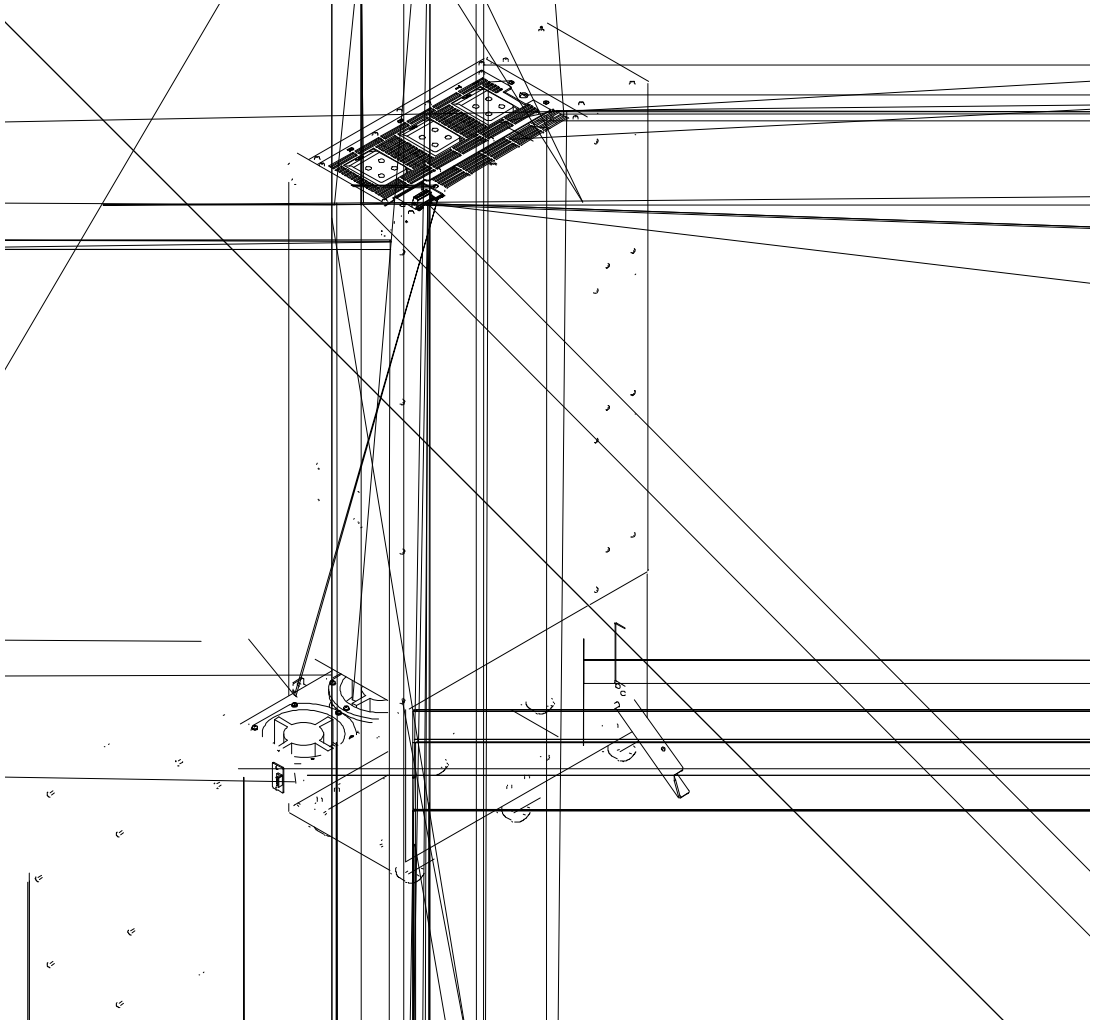

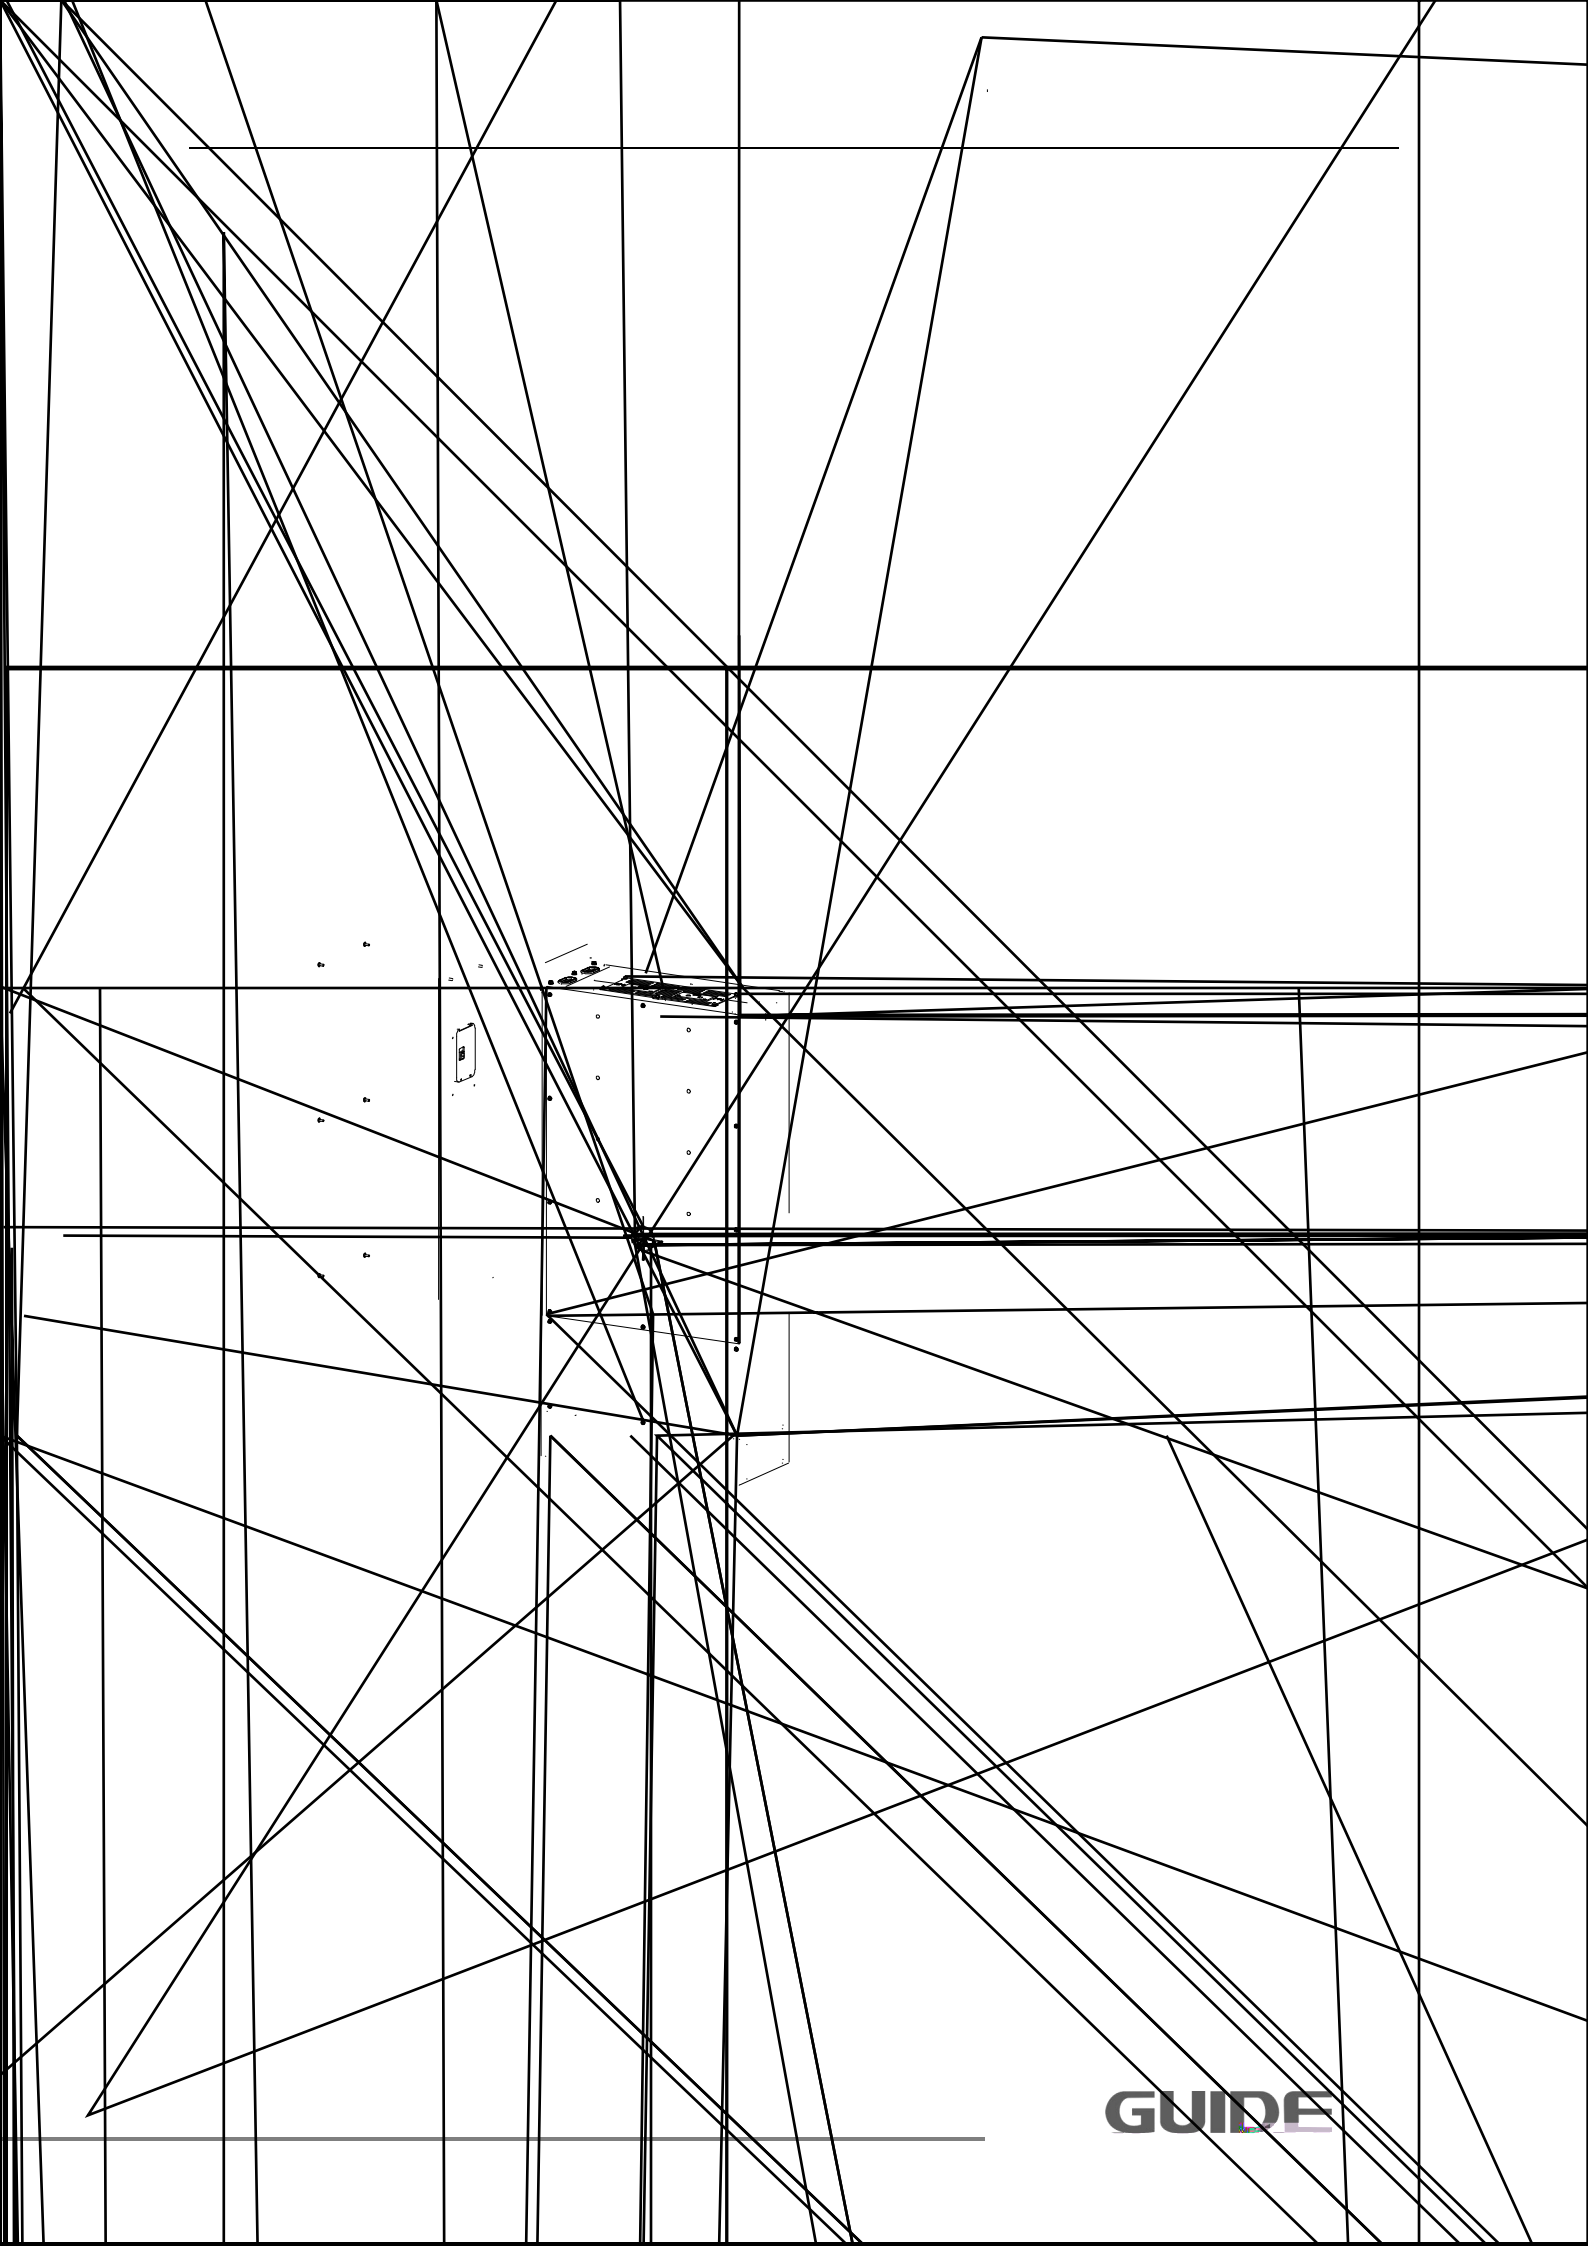

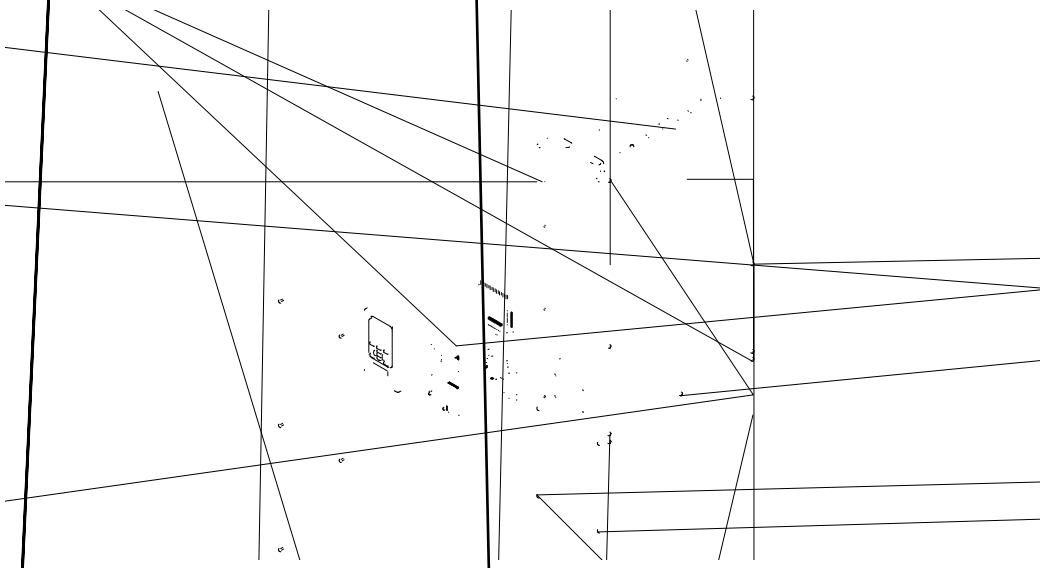

GUIDE

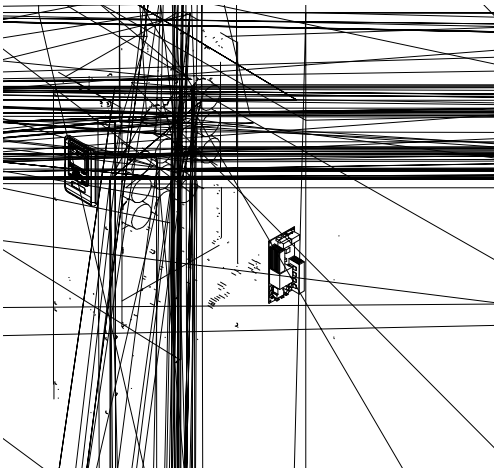

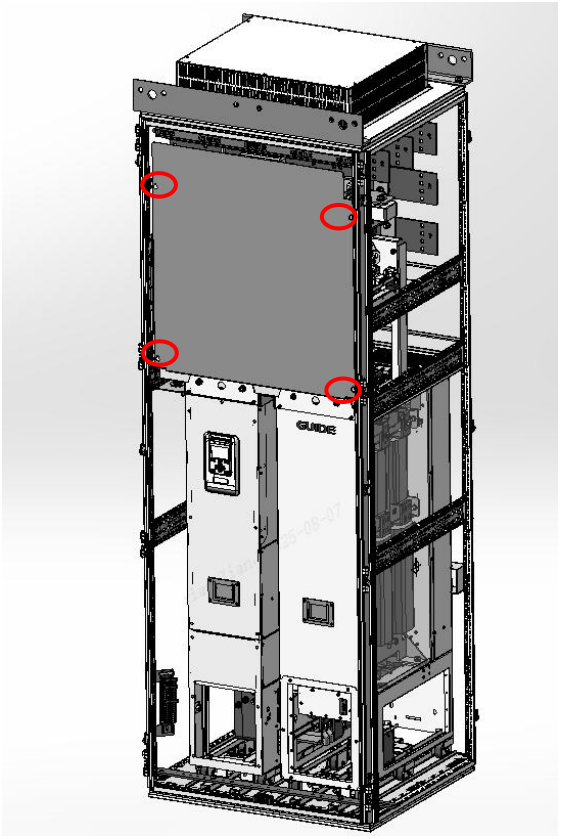

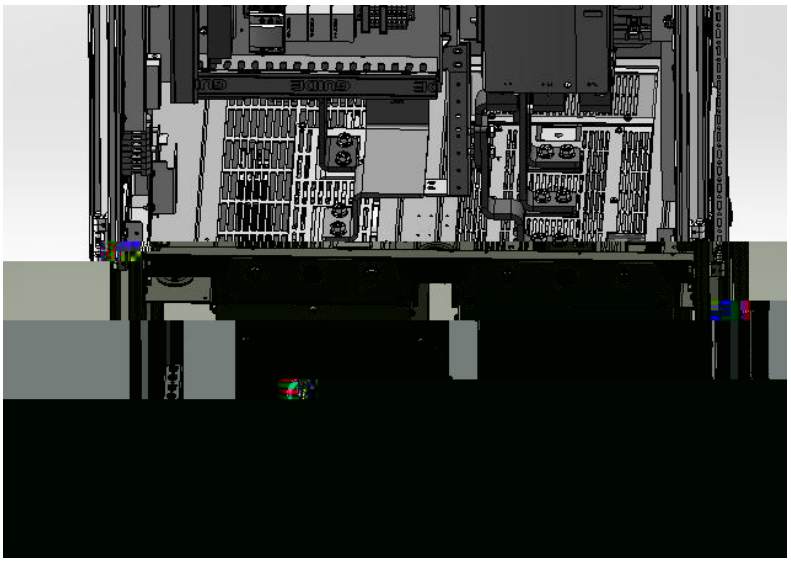

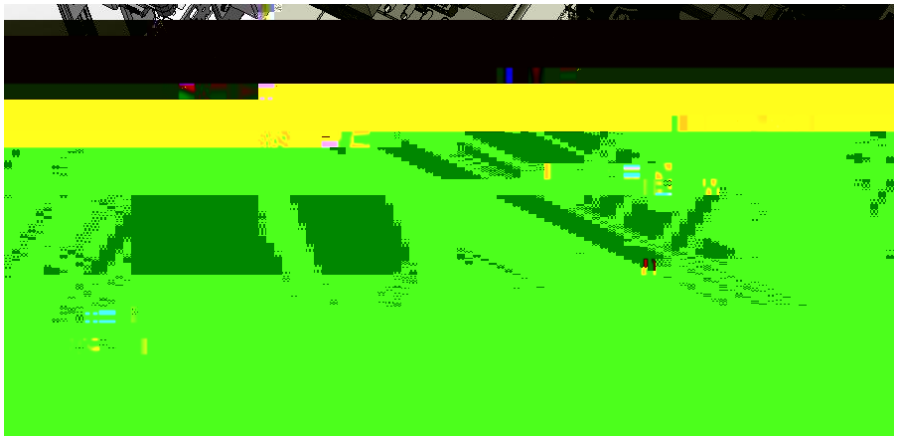

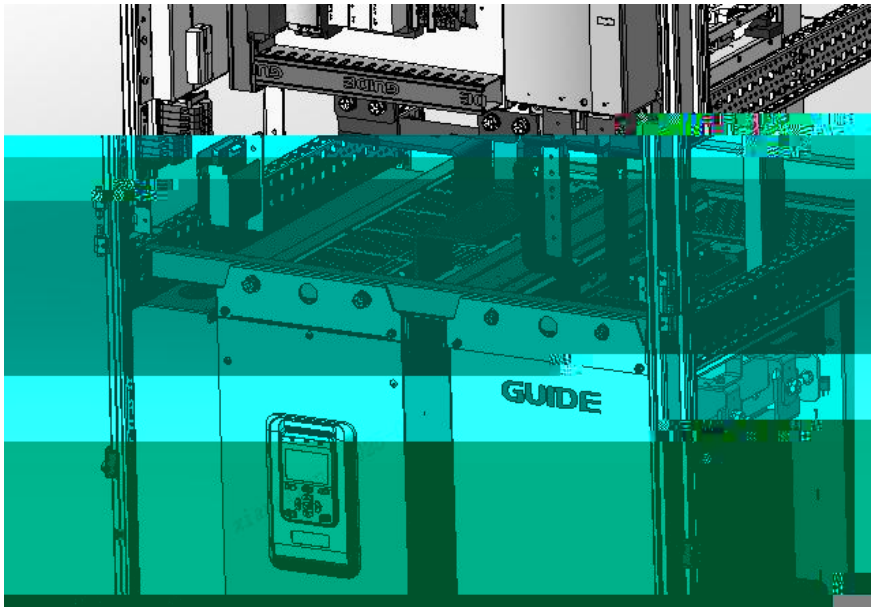
GUIDE

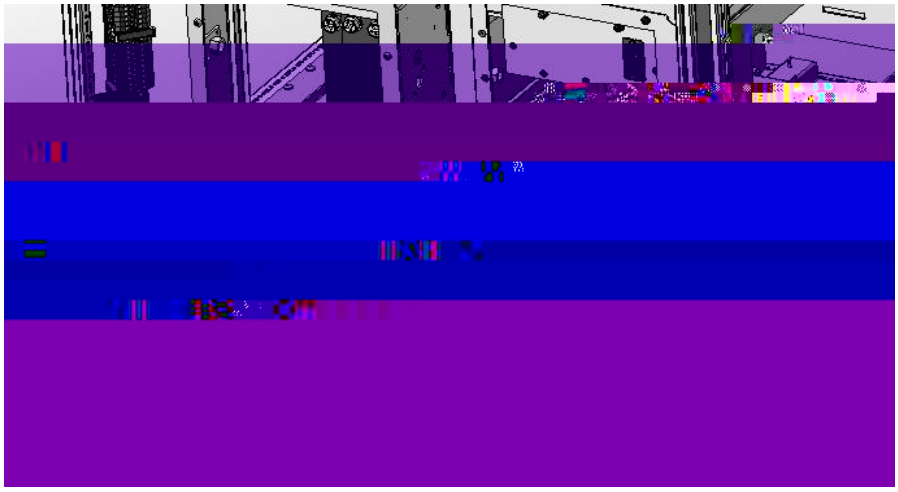

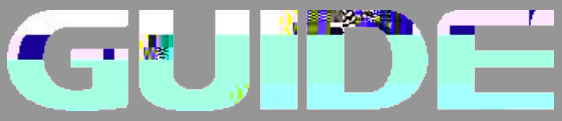
GUIDE