GUIDE

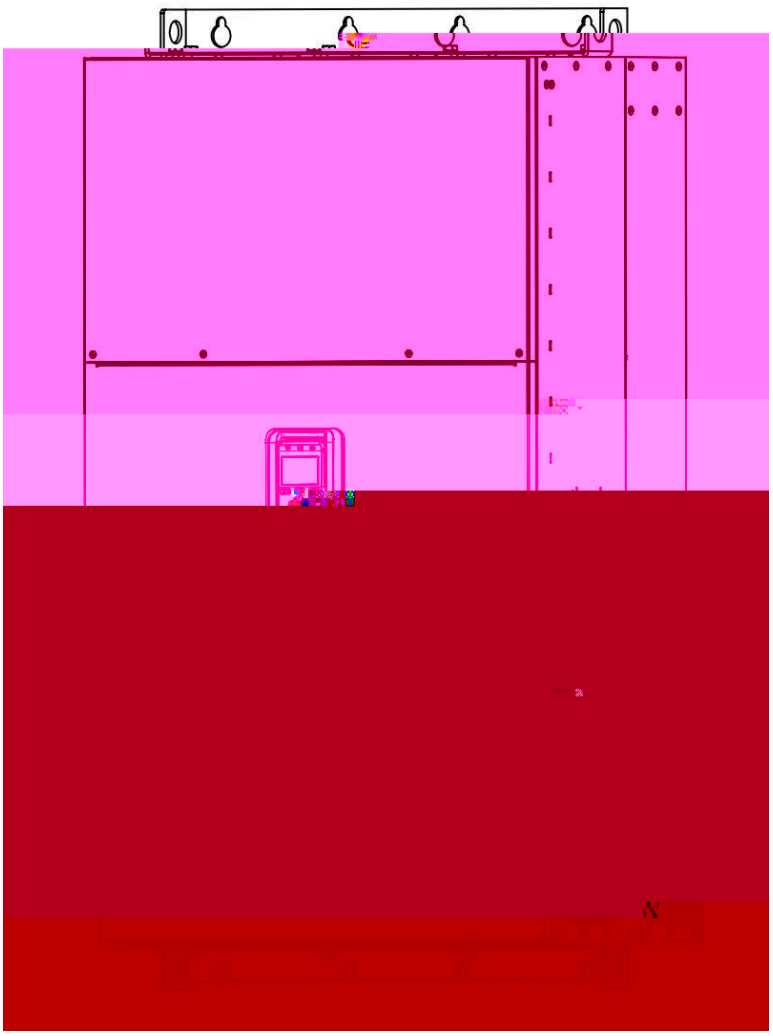

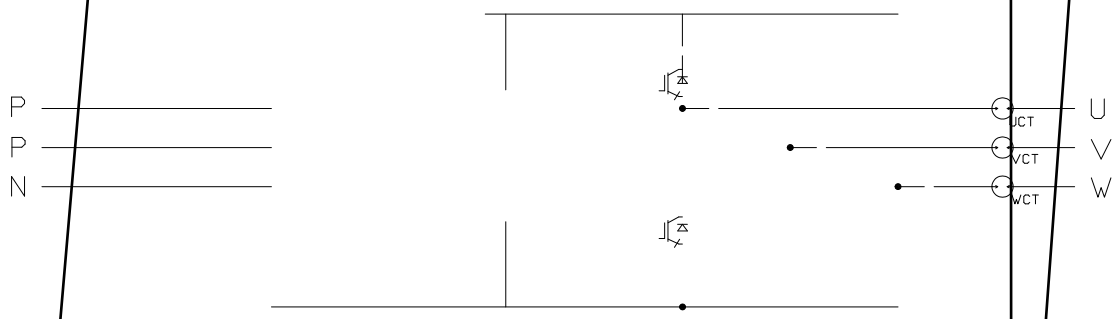
P
P
N
U
V
W
UCT
VCT
WCT

-
-
-
-
-
-
-
-
-

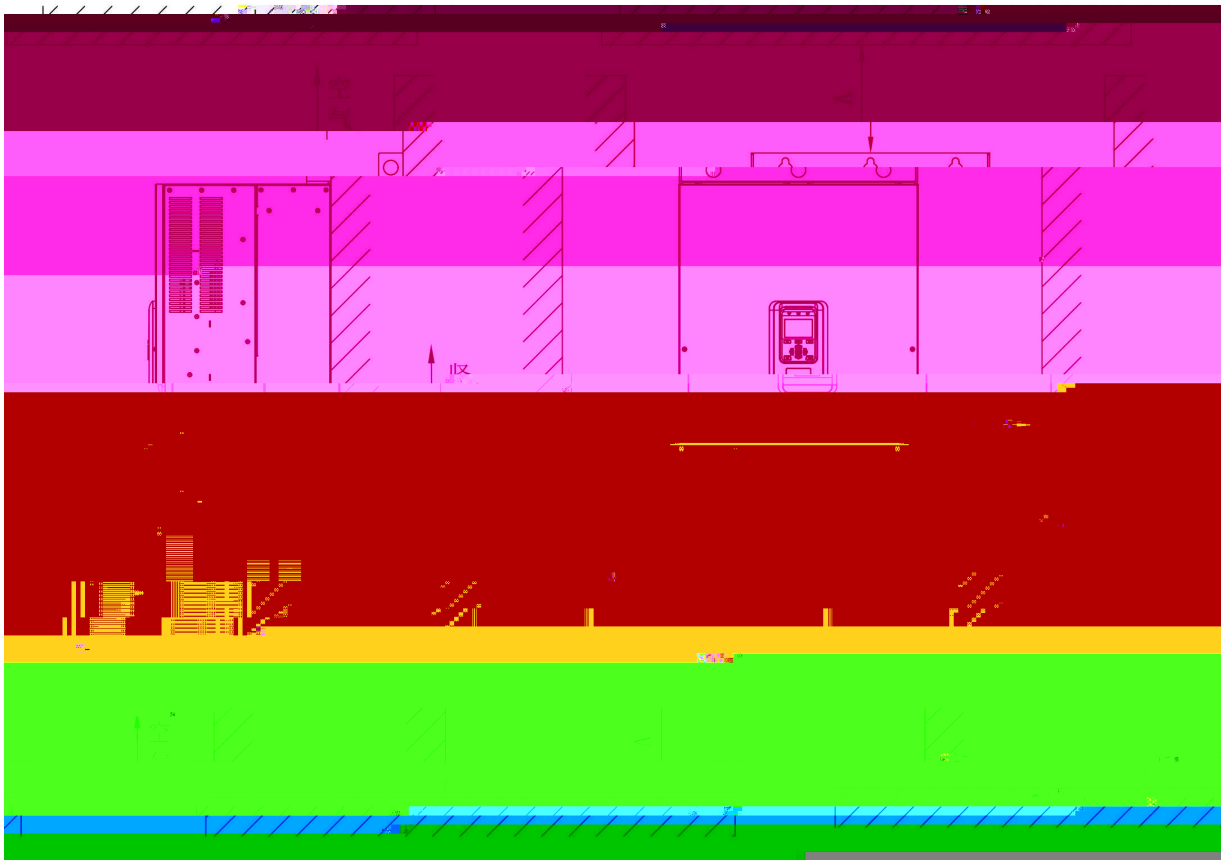

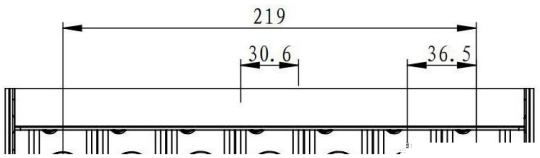
219
30.6
36.5

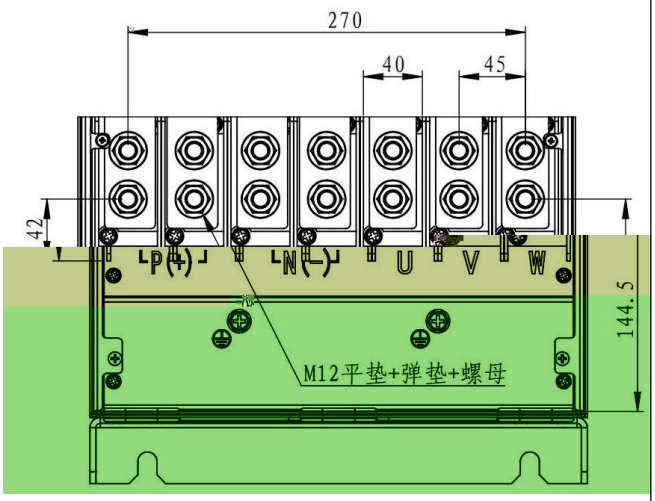
270
40
45
42
P(+)
N(-)
U
V
W
144.5
M12平垫+弹垫+螺母

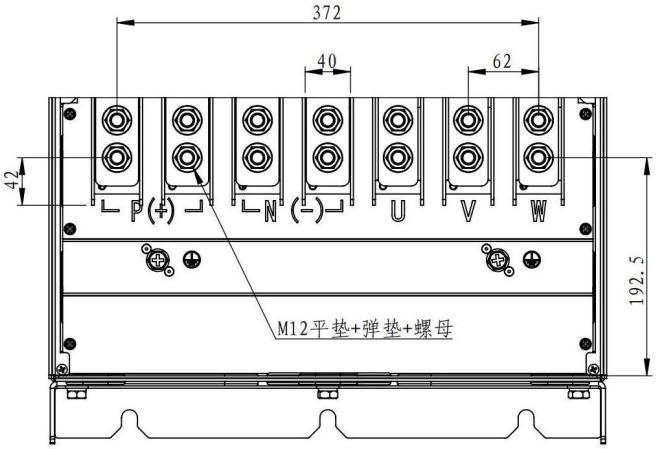
372
40
62
42
P(+)
N(-)
U
V
W
192.5
M12平垫+弹垫+螺母

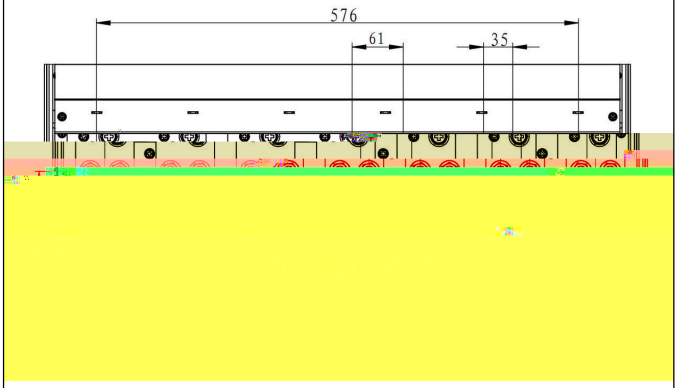
576
61
35

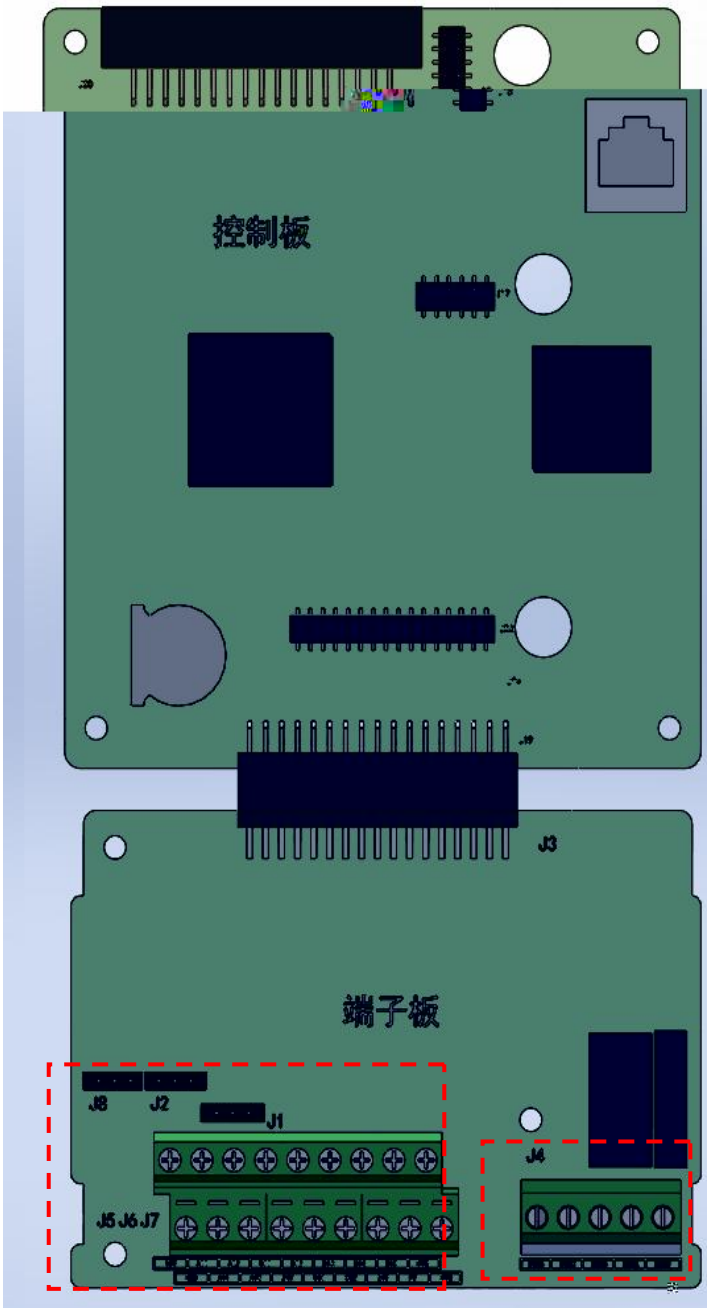
控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7

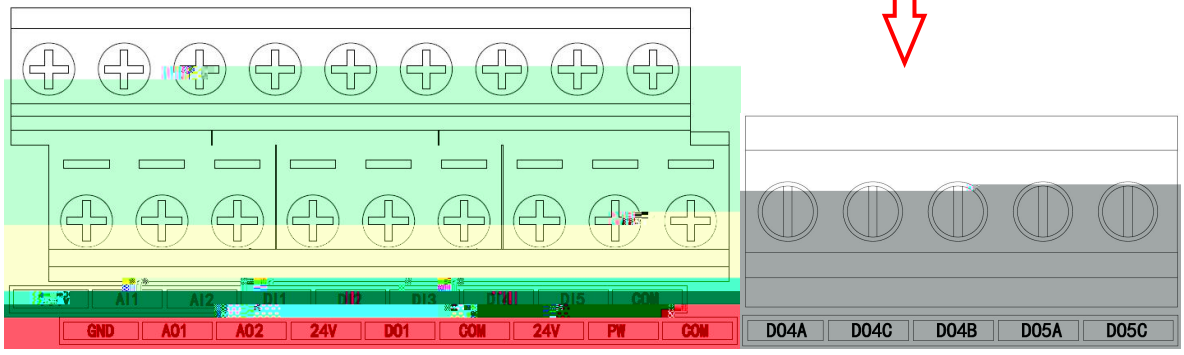
GND
AO1
AO2
24V
DO1
COM
24V
PW
COM
DO4A
DO4C
DO4B
DO5A
DO5C

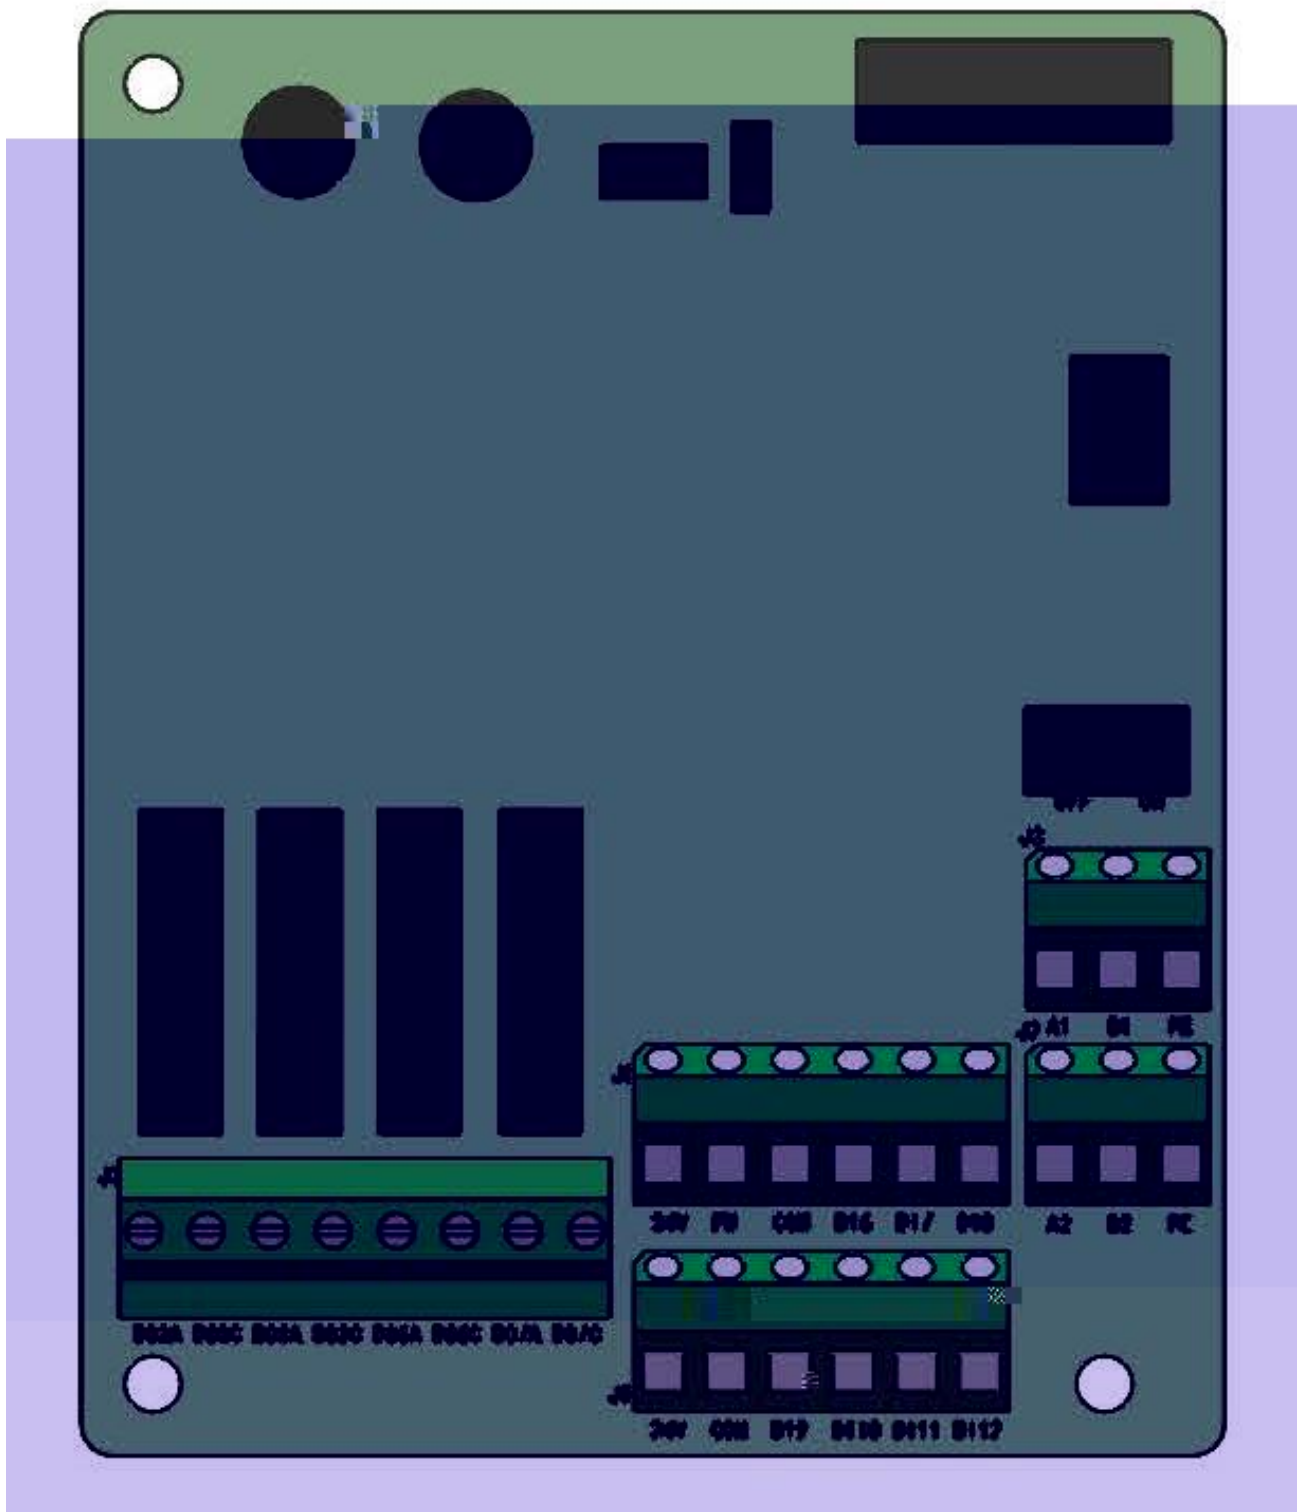
A1
PE
A2
B2
PC
24V
COM
DI11
DI12

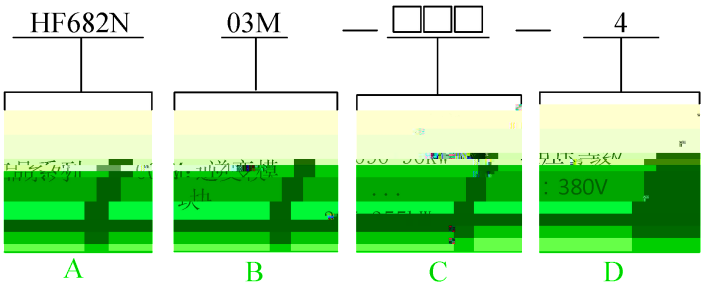

3	
	FJAß‘

3UR FJAß‘

3R

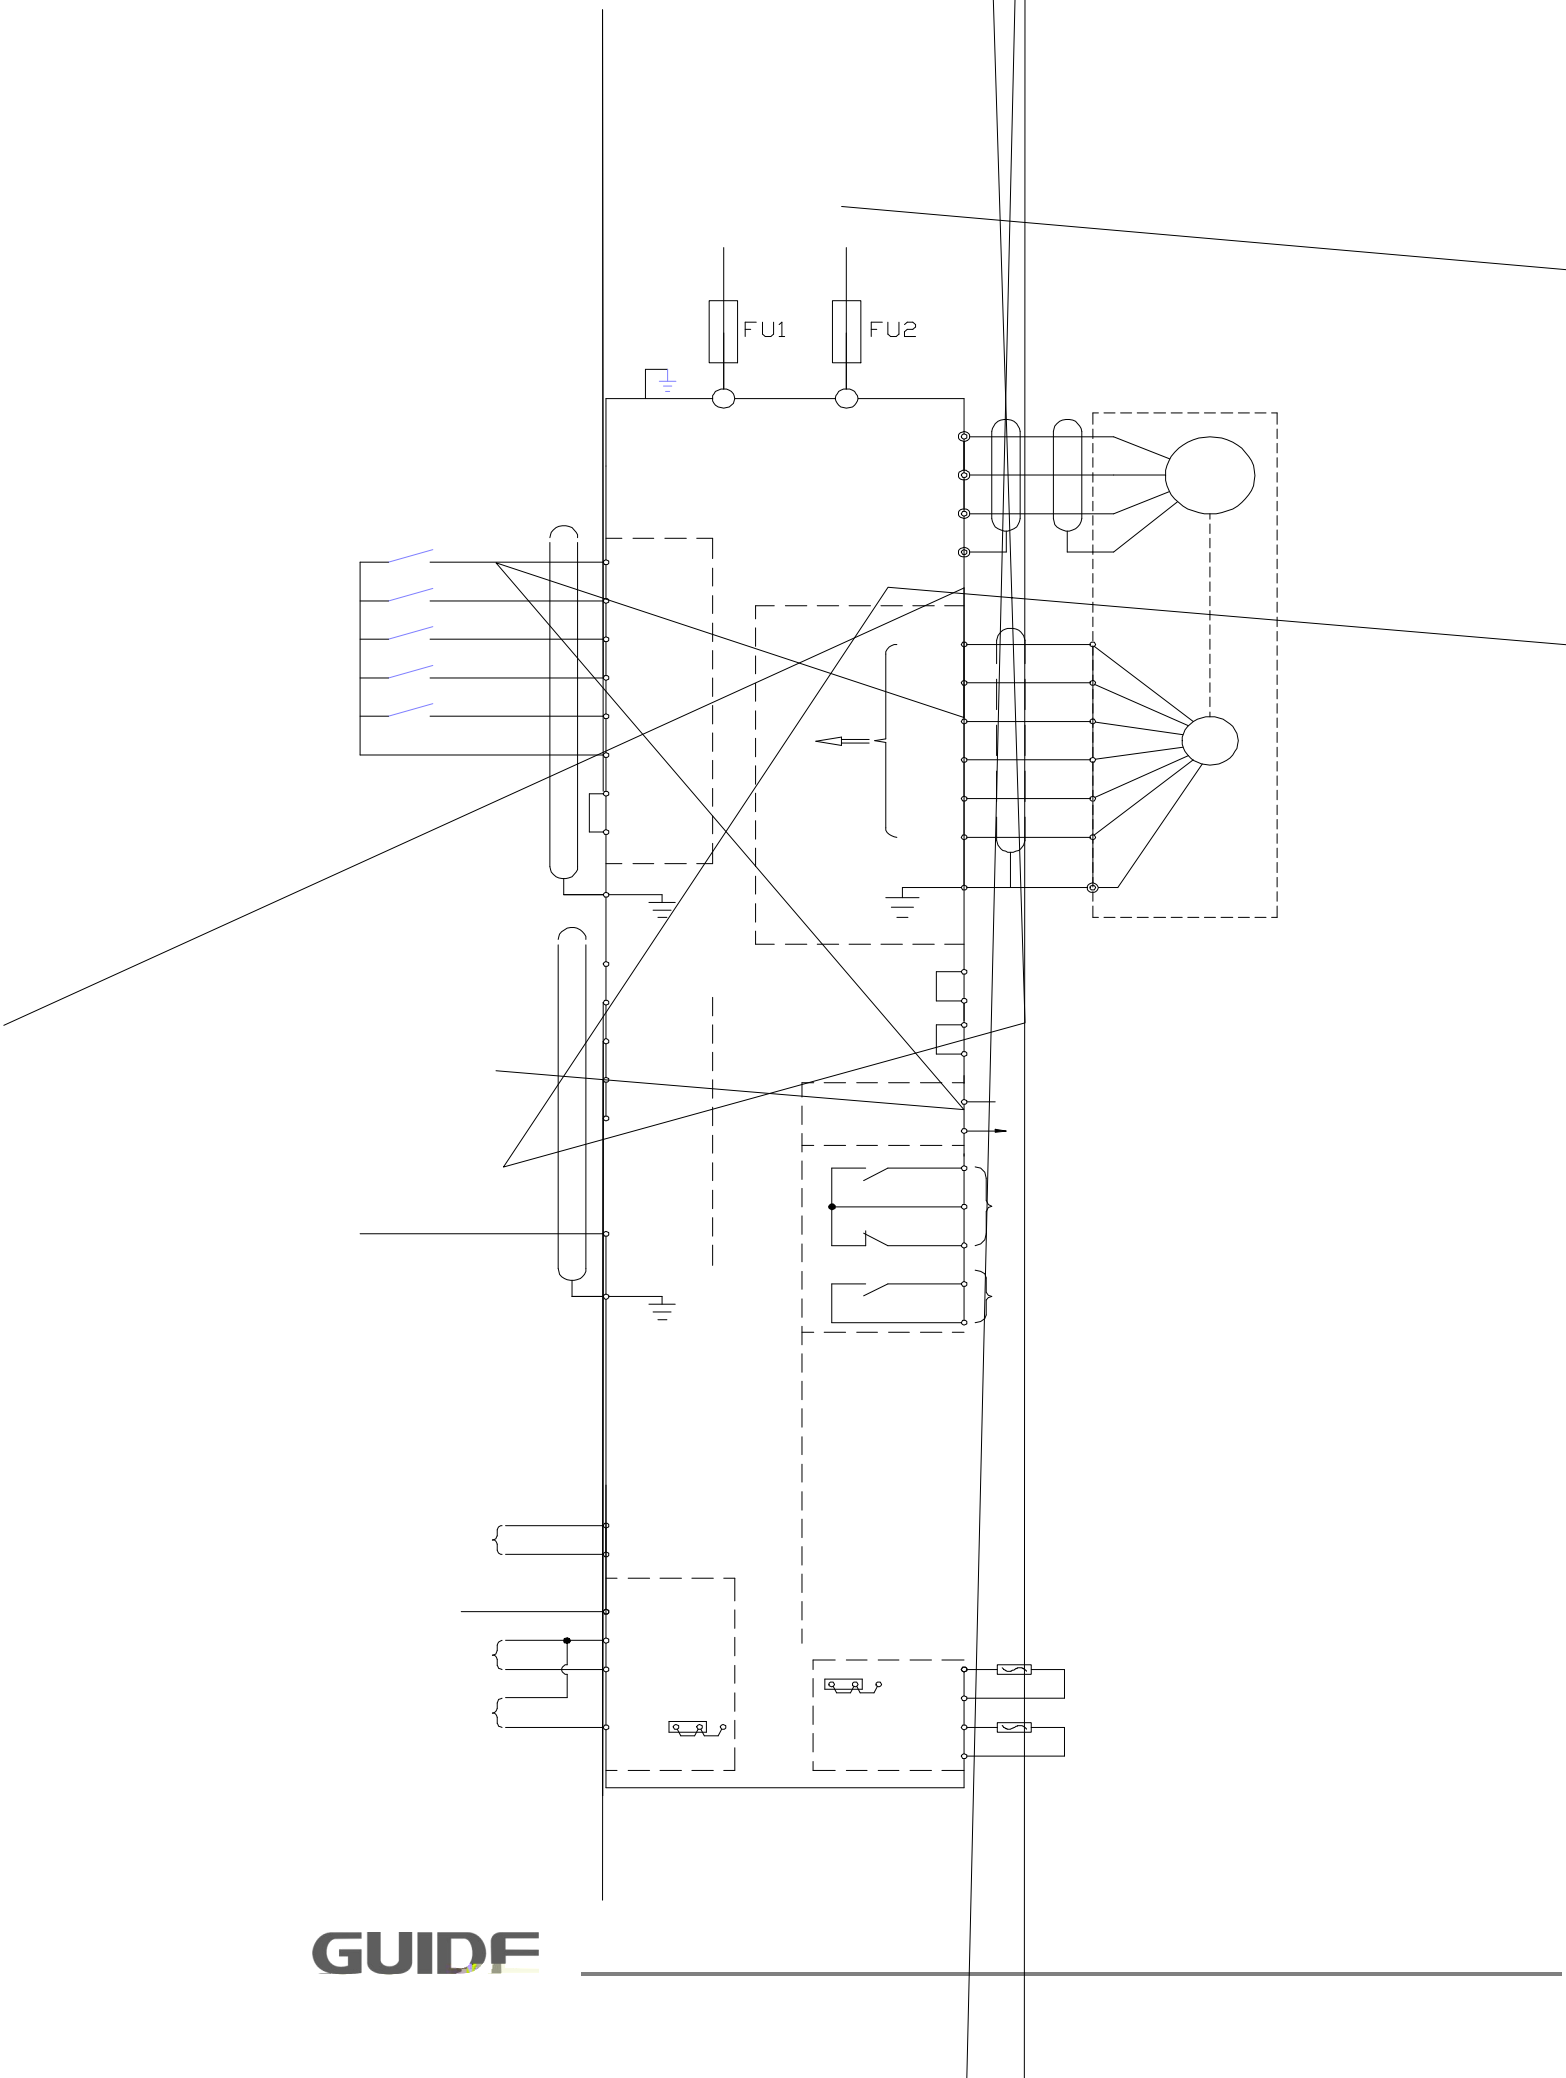
FU1
FU2

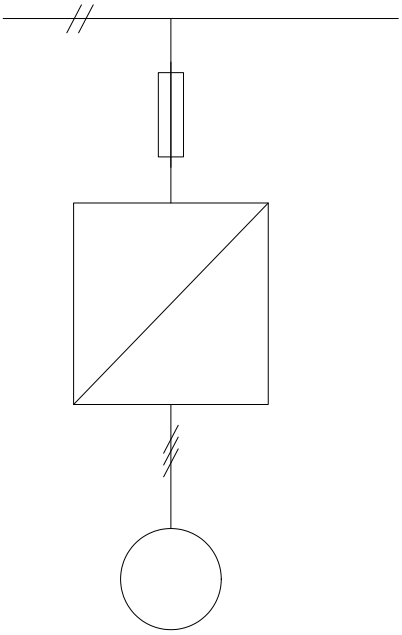

冷却风扇
上箱盖
PCB卡
控制板
铭牌信息
外壳
下箱盖

冷却风扇

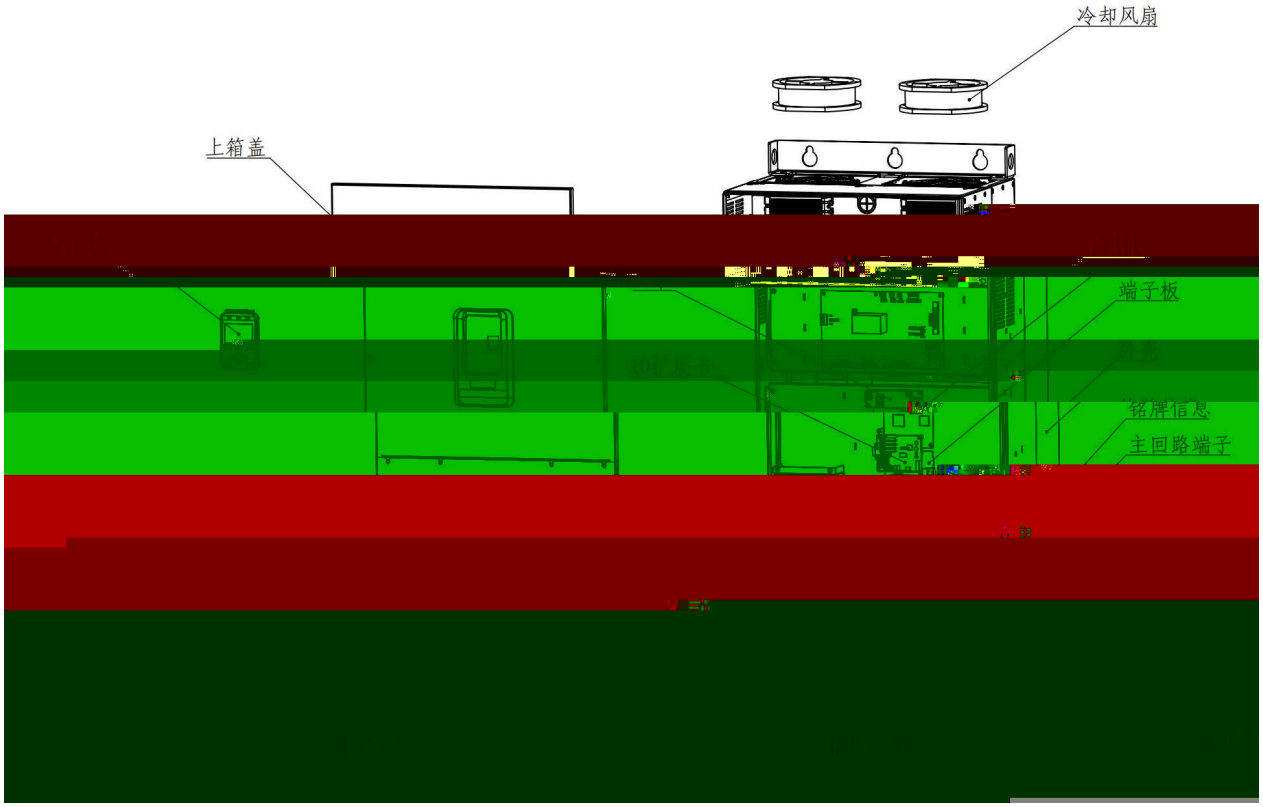
冷却风扇
上箱盖
端子板
铭牌信息
主回路端子

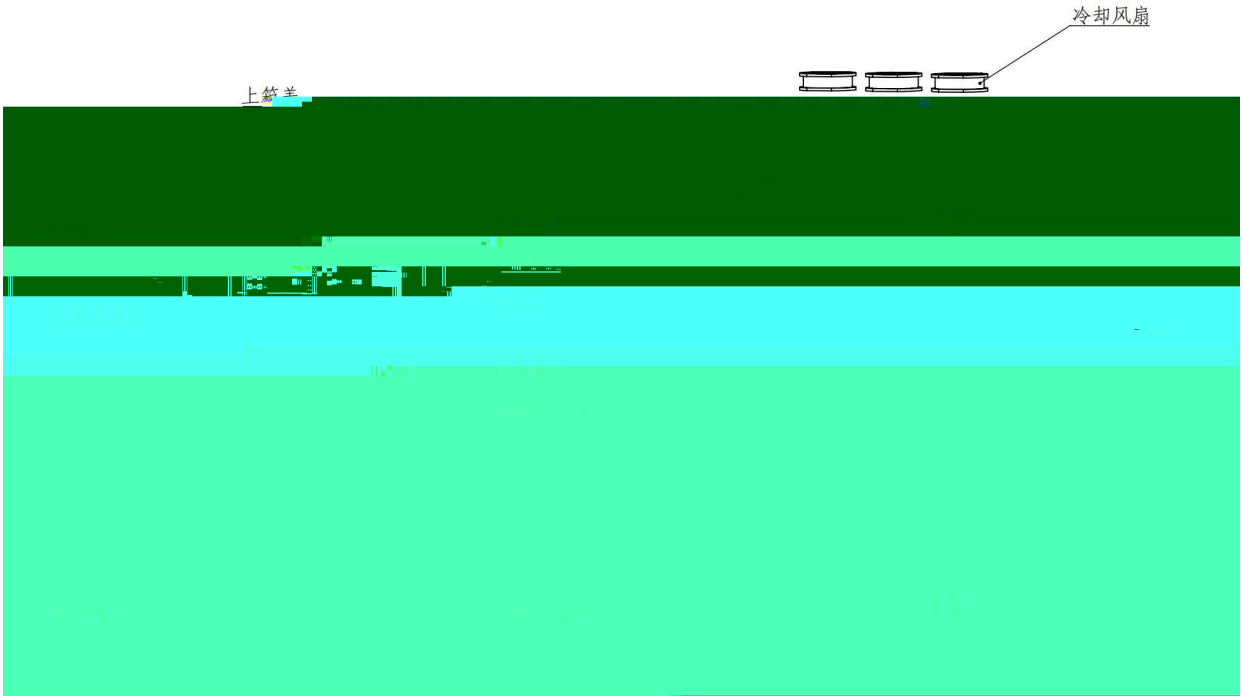
冷却风扇
上箱盖

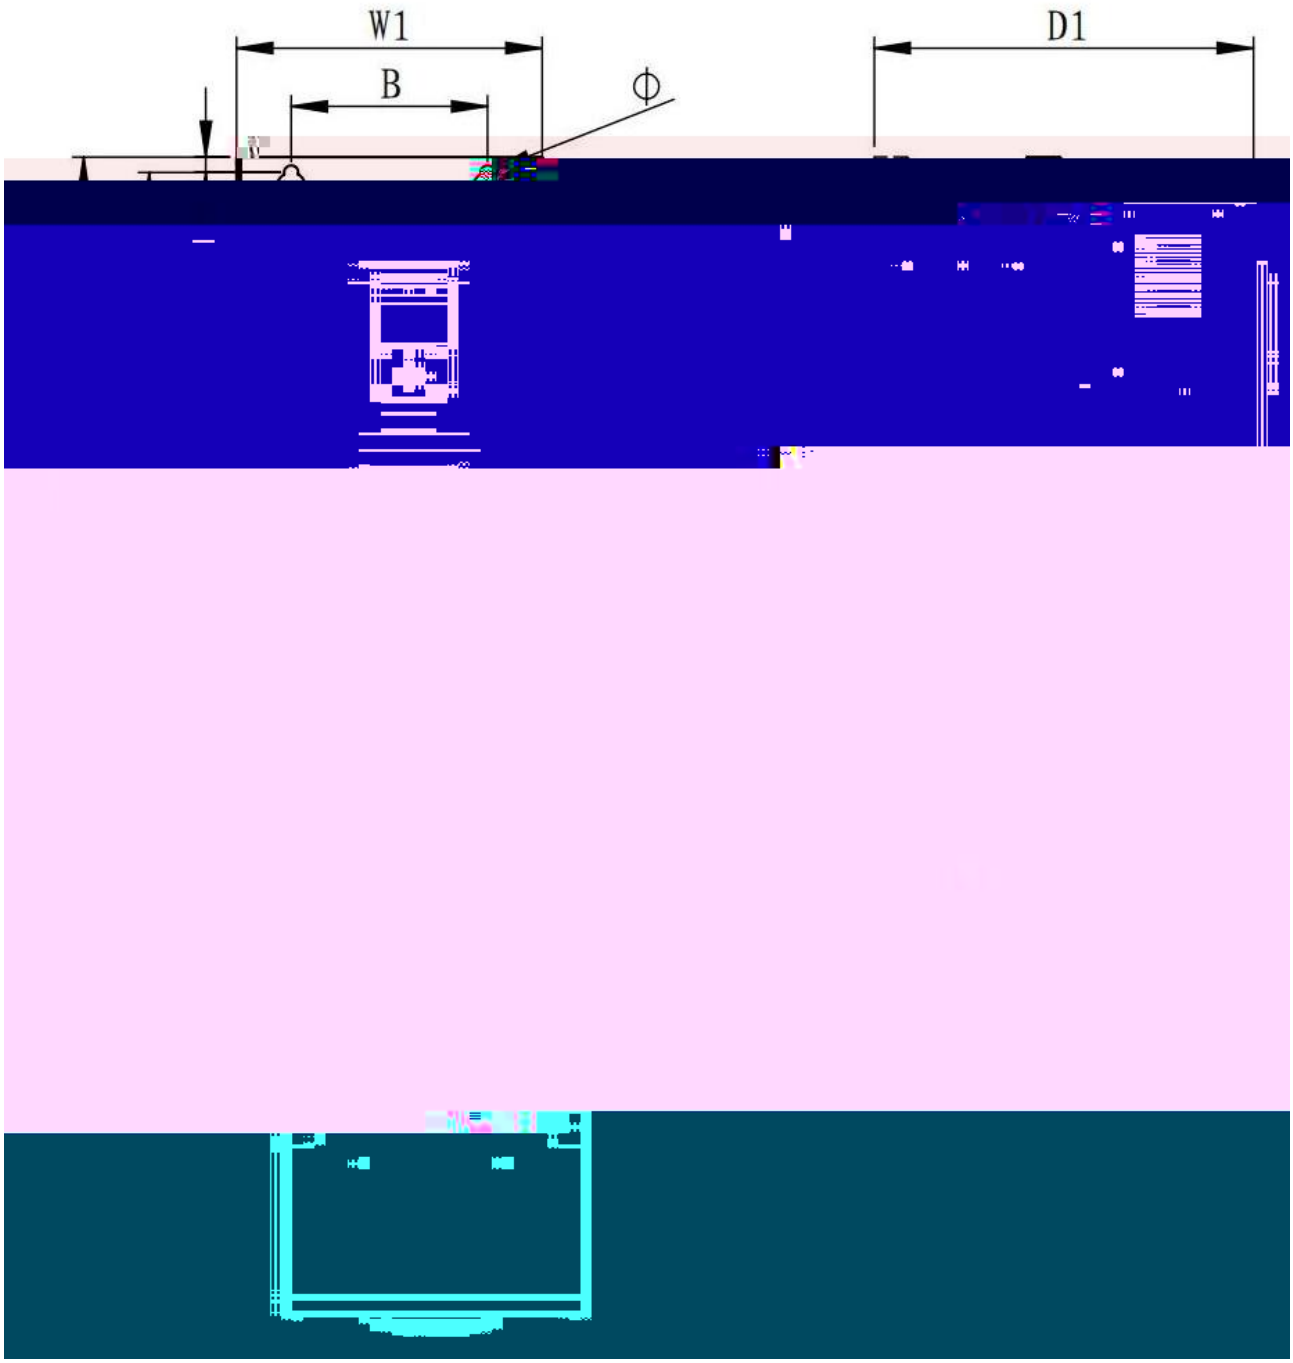
W1
B
D1

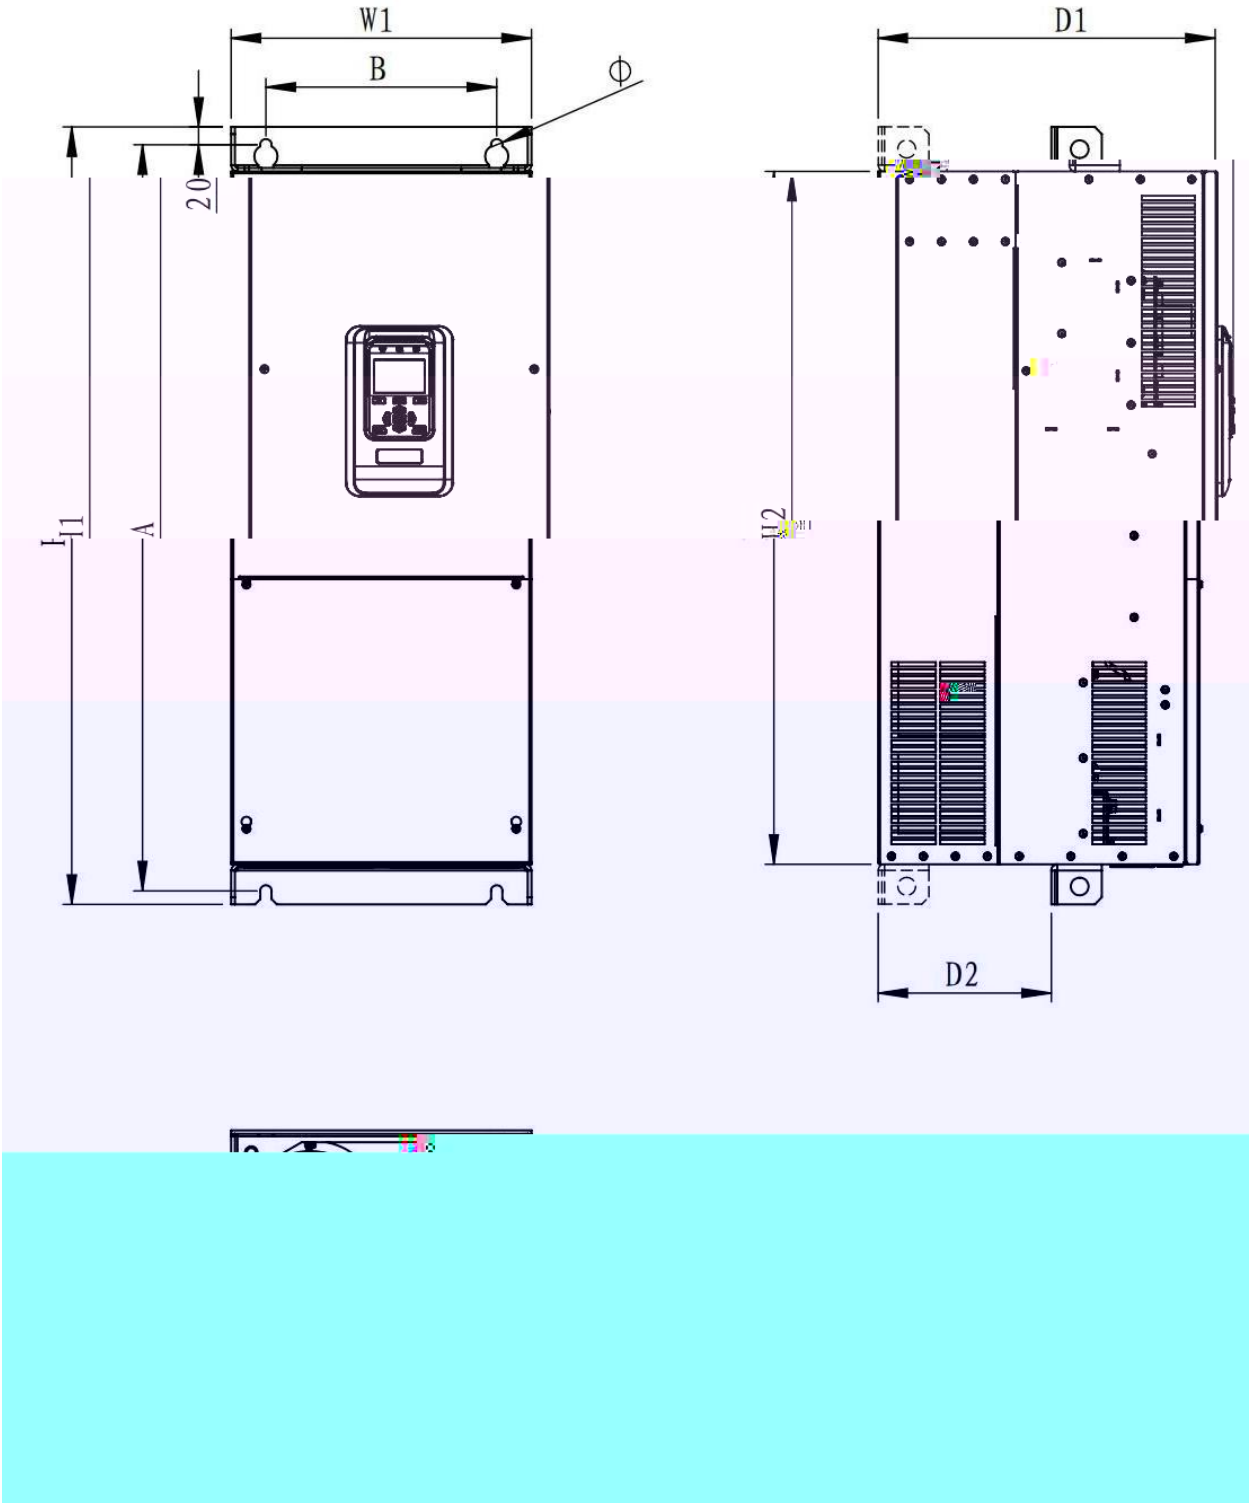
W1
B
Φ
20
H1
A
D1
H2
D2

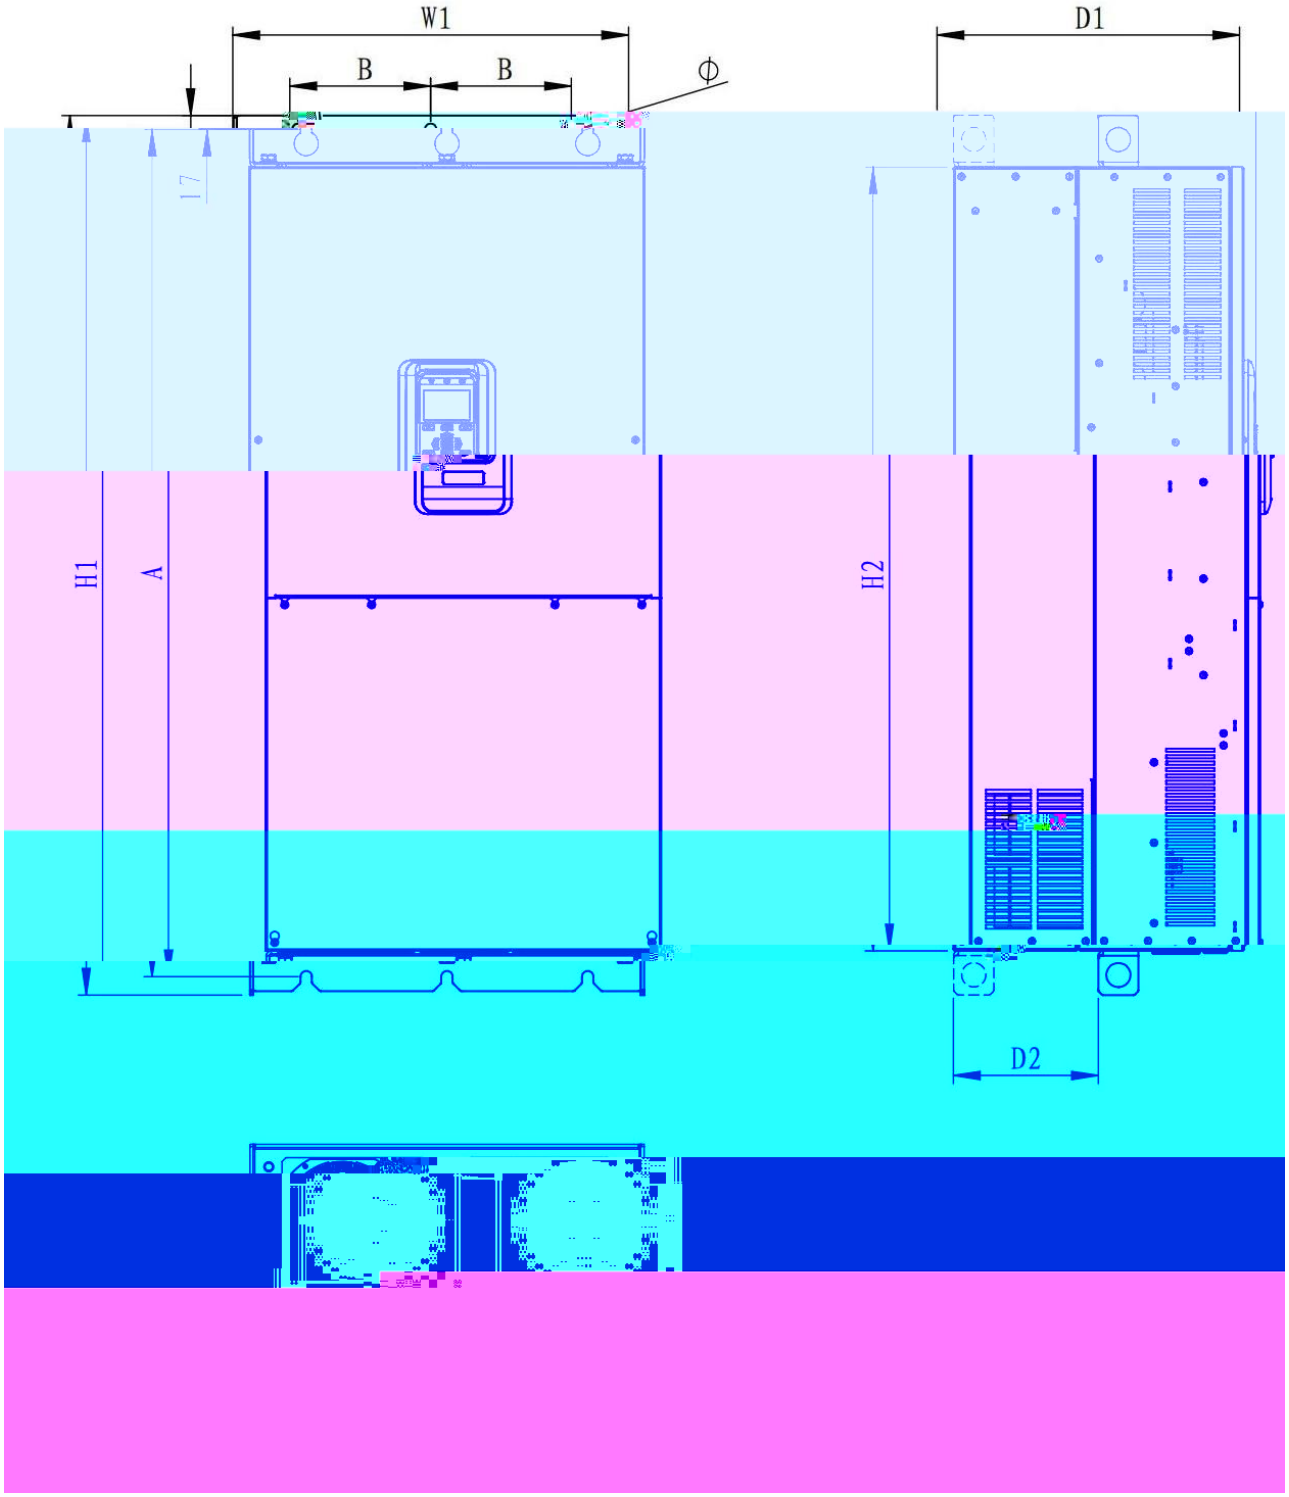
W1
B
B
ϕ
D1
17
H1
A
H2
D2

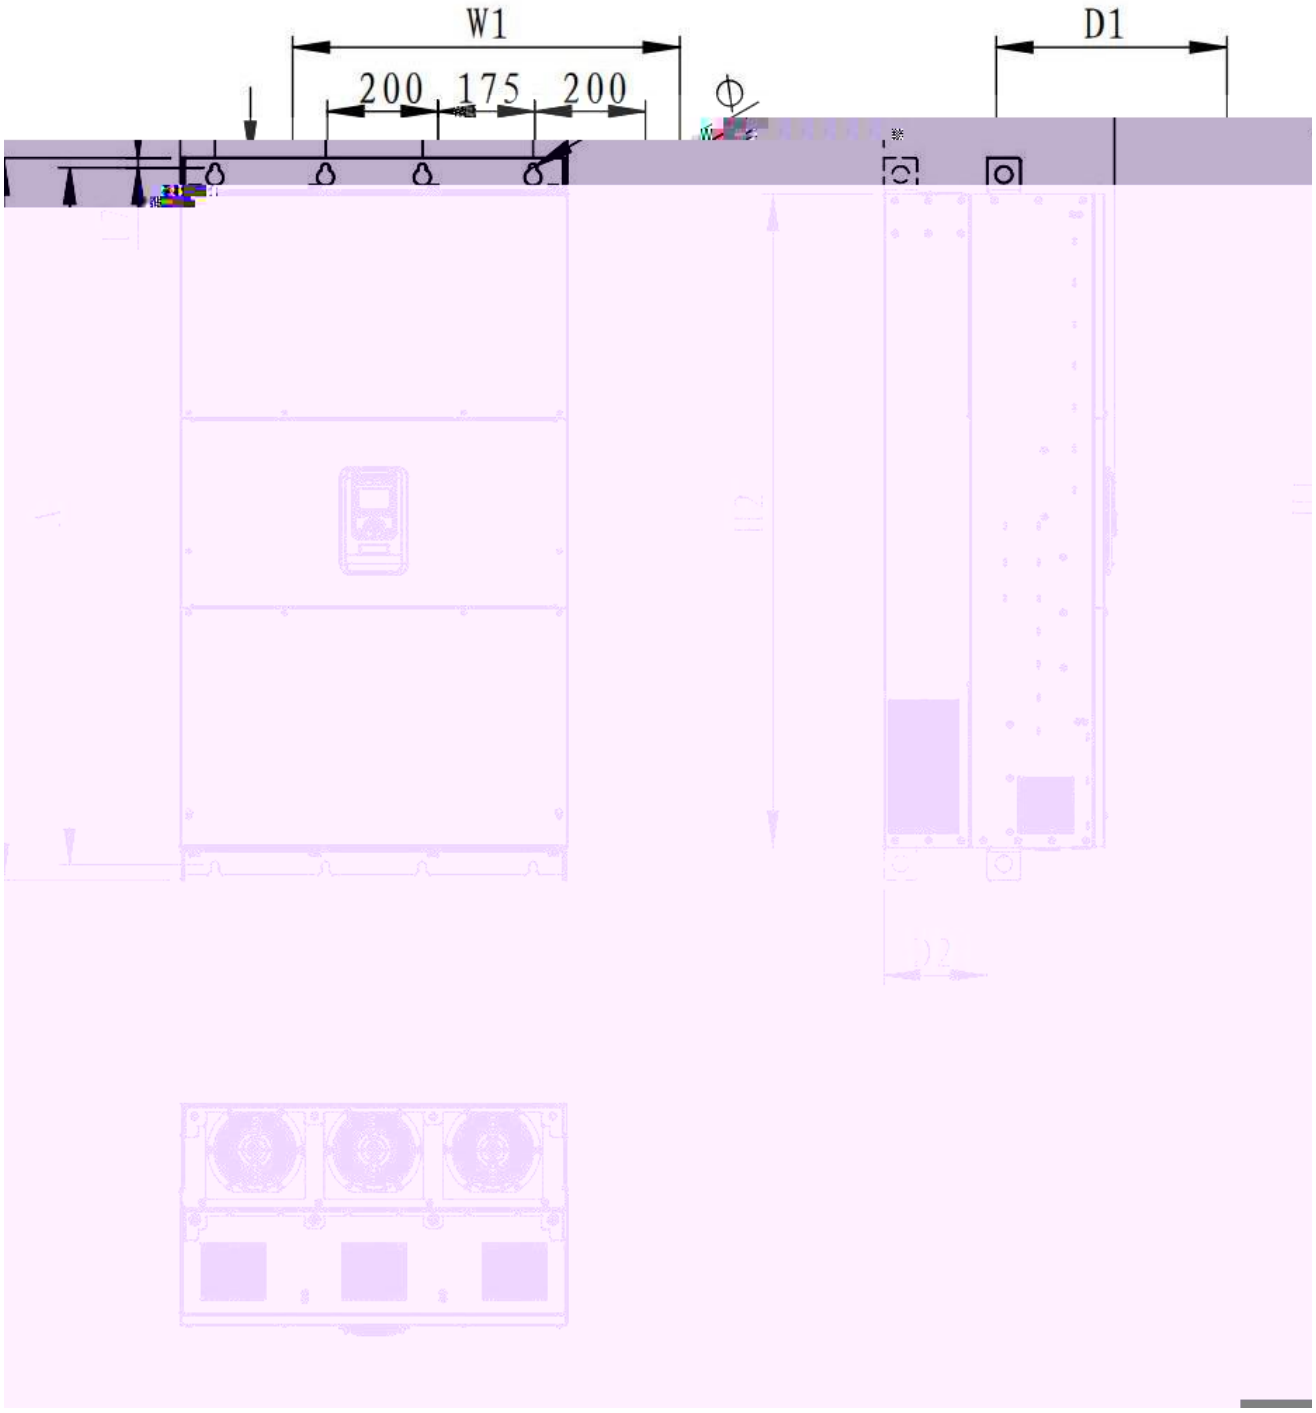
W1
200 175 200
D1

运行指示灯
本地/远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT
0.0Hz
117.6V
0.0A
NIN
电机速度[Hz]:0.0
退出键
F1
LOC/REM
F2
正/转选择键
确定键
左键/复位键
ENTER
上，下，右方向键
RUN
STOP
运行键
停止键

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz
母线电压 :117.6V
电机电流 :0.0A

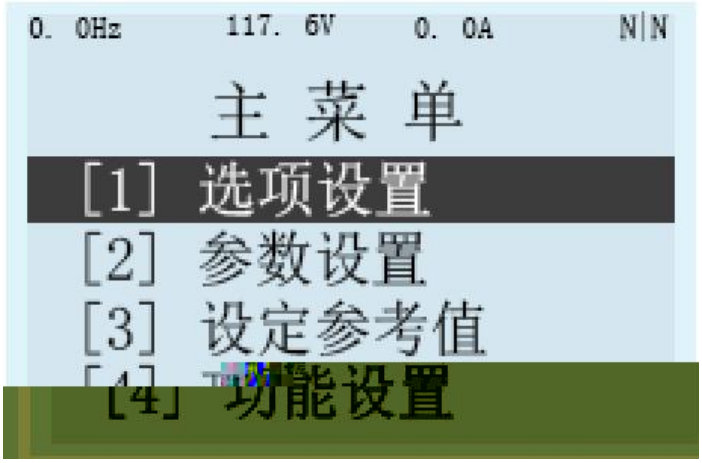
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值
[4] 功能设置

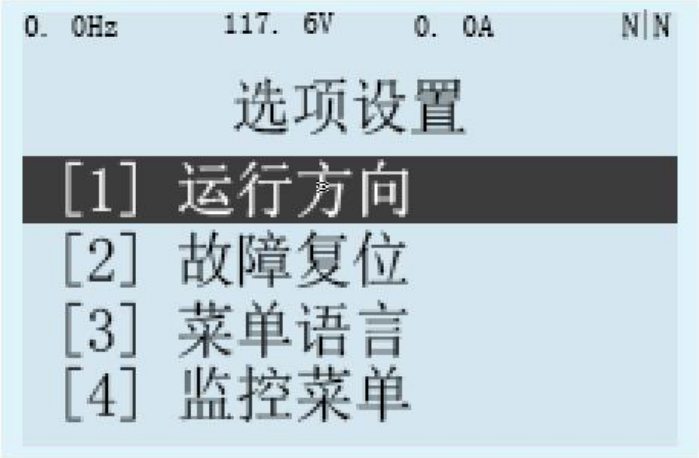
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[1] 运行方向
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单

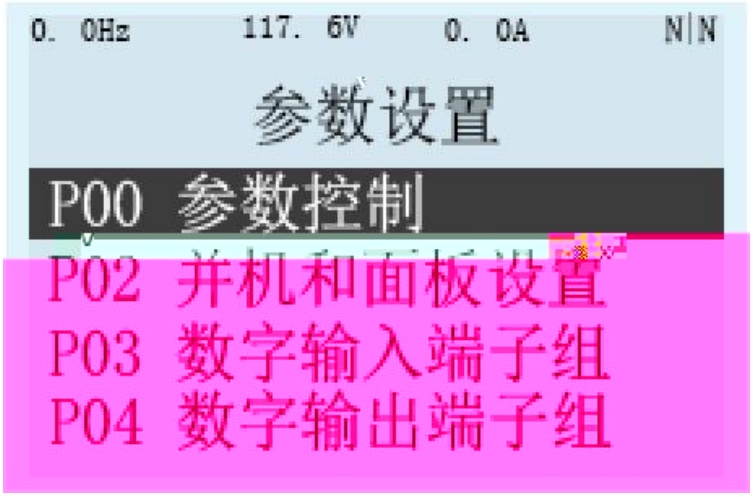
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
参数设置
P00 参数控制
P02 并机和面板设置
P03 数字输入端子组
P04 数字输出端子组

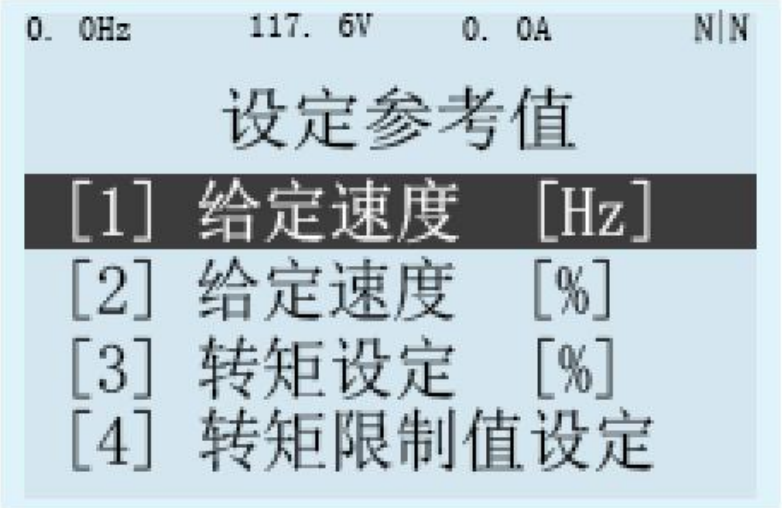
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
设定参考值
[1] 给定速度 [Hz]
[2] 给定速度 [%]
[3] 转矩设定 [%]
[4] 转矩限制值设定

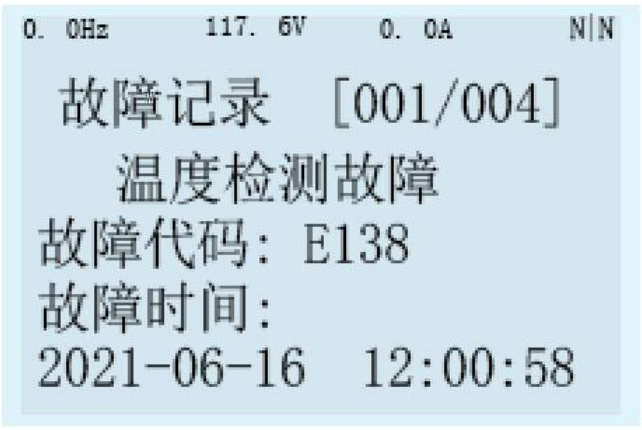
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
故障记录 [001/004]
温度检测故障
故障代码: E138
故障时间:
2021-06-16 12:00:58

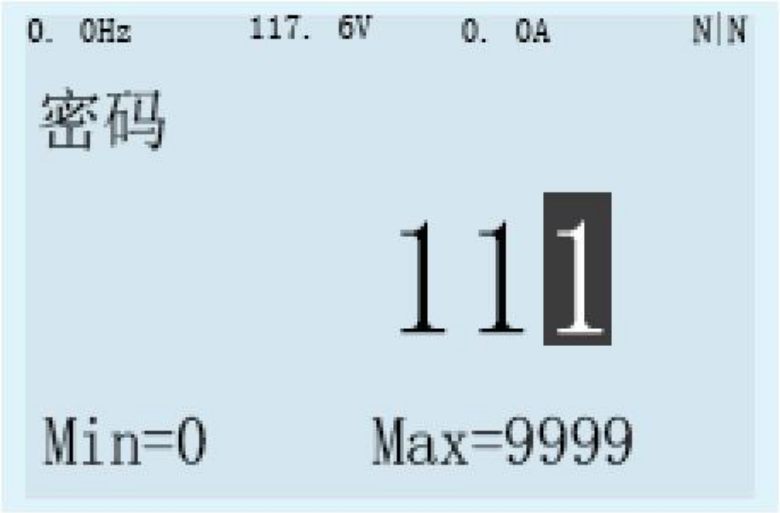
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999

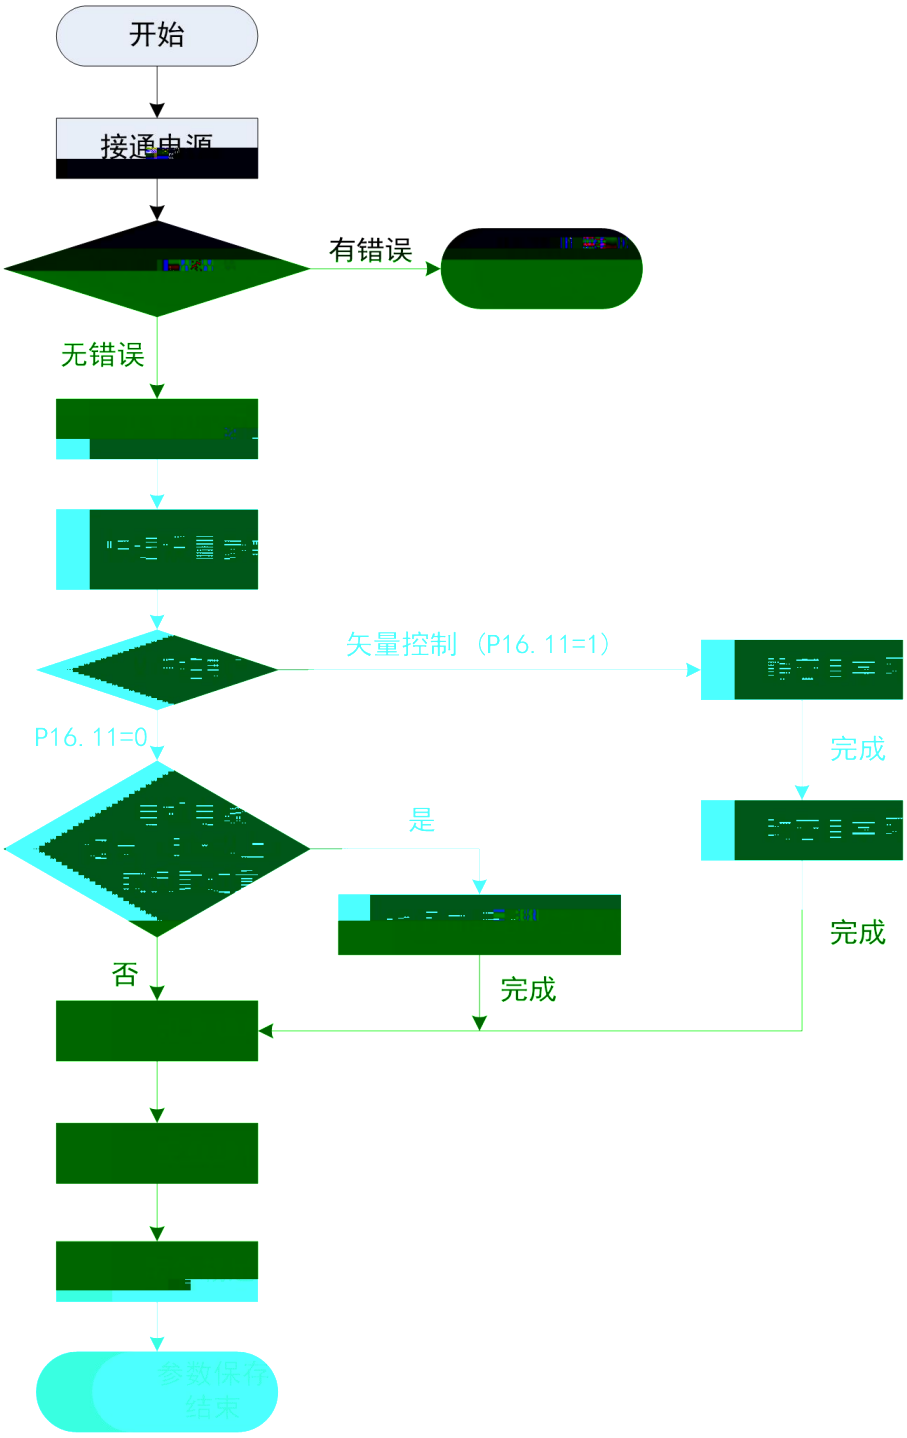
开始
接通电源
有错误
无错误
矢量控制（P16. 11=1）
P16. 11=0
完成
是
完成
否
完成
参数保存
结束

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz
母线电压 :117.6V
电机电流 :0.0A

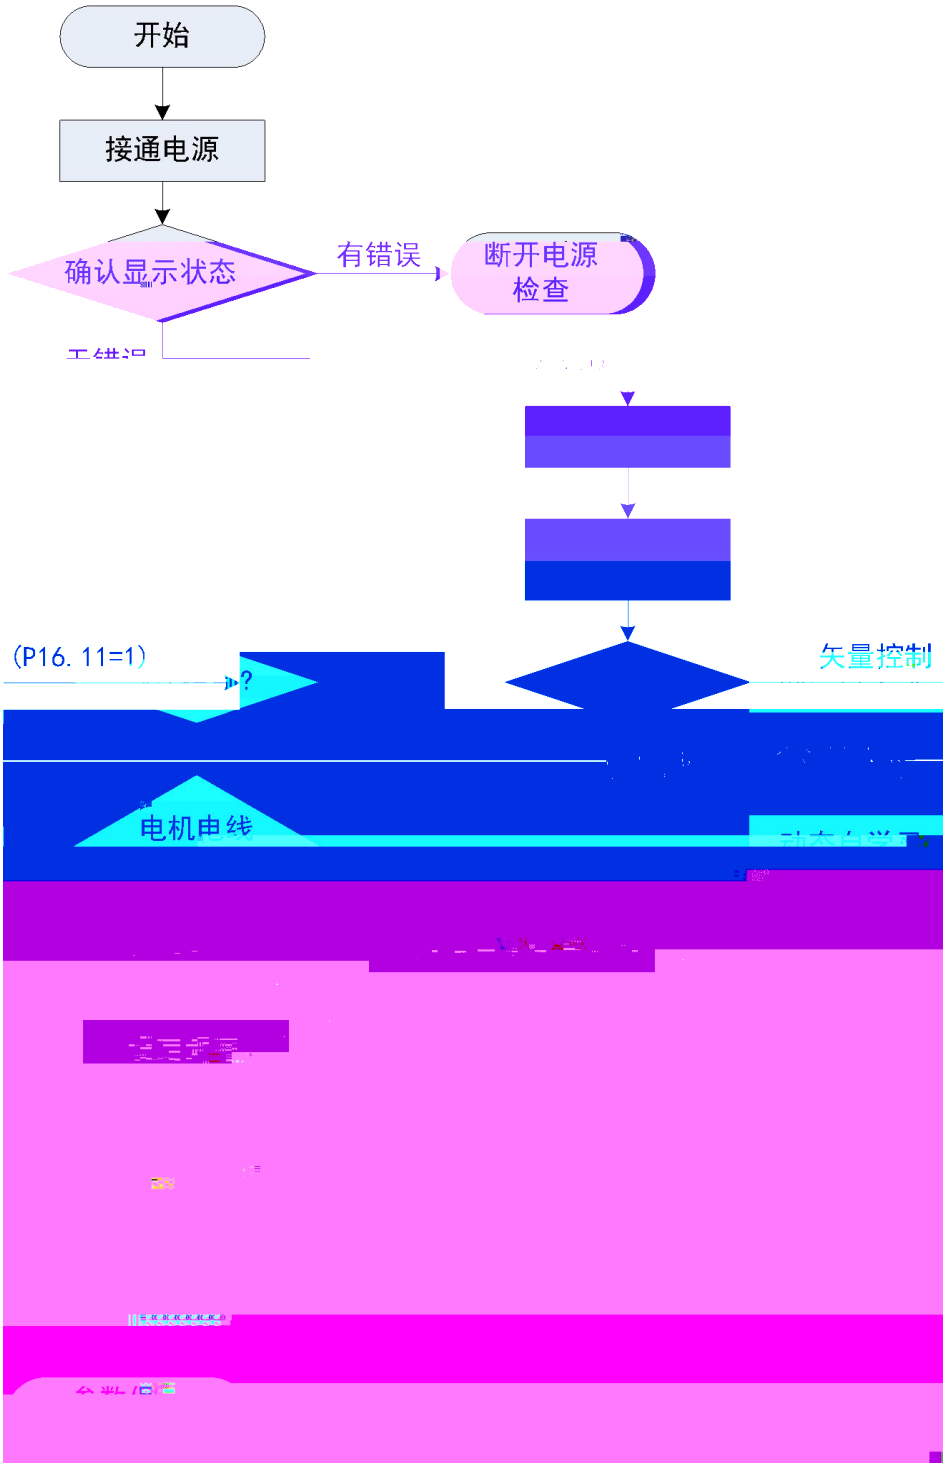
开始
接通电源
确认显示状态
有错误
断开电源
检查
(P16. 11=1)
矢量控制
电机电线

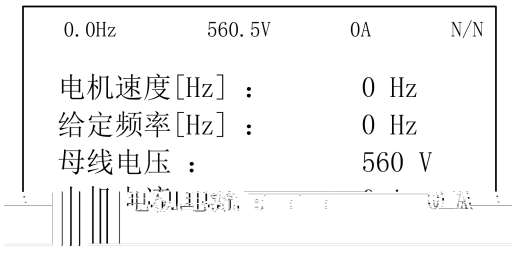

Ä

+ε

^|ÊRFO" ŸApÐ @ Q D3Y0ô
^|ÊRFO" Ÿ¥ "C5" J

P
P
N

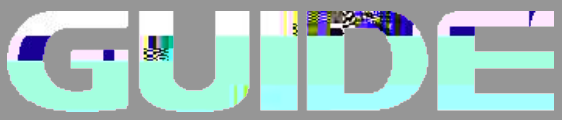
GUIDE